


# MONTAGE- & PFLEGEANWEISUNG

Programm: NXT\_

Seite  
von 1 9

Artikel: TLK5

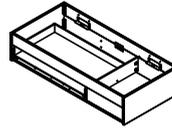

möbelfabrik rudolf


Aufbaupersonal:




## Montageanleitung Ausführung L / Ausführung R = spiegelbildlich montieren!

1 2x 1x Kopfteil = Abb.  
1x Fußteil = spiegelbildlich

G08		4
Kofixbolzen 6mm		

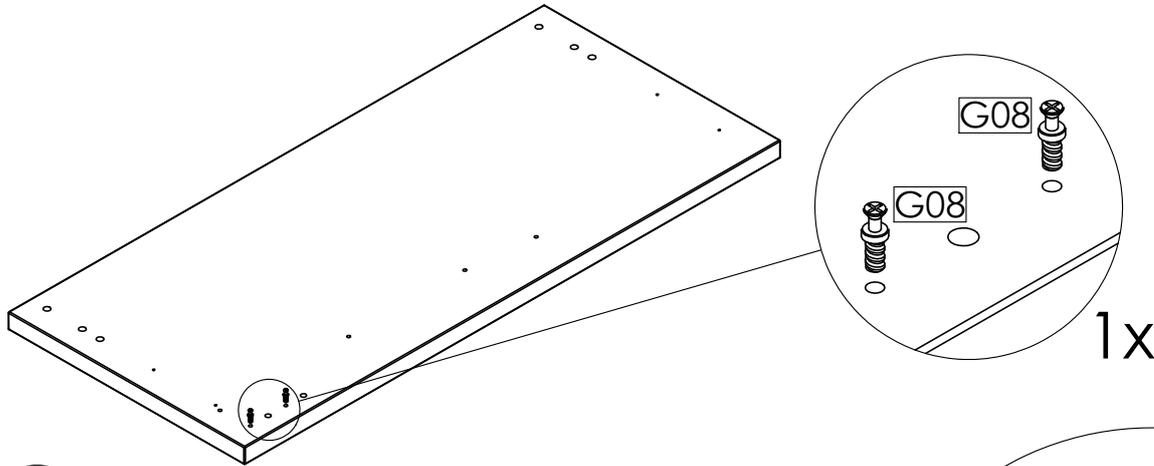

2 Bettseite vorne

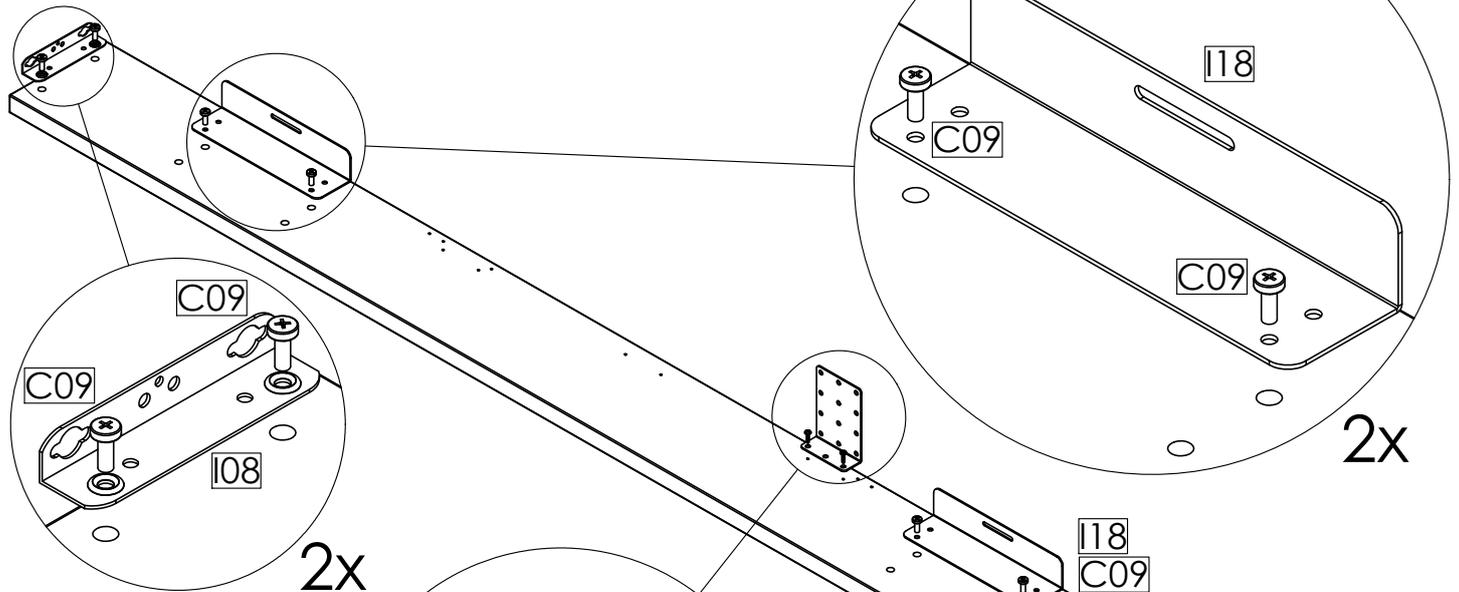

I08		2
Bettwinkel 127		


D33		2
Spax 4 x 17 Ruko		

I18		2
Winkel Rahmenauflage		


C09		8
M 6 x 16 Ruko		

D28		4
Spax 5x25 Ruko		

I06		1
Winkel 115x33x80		

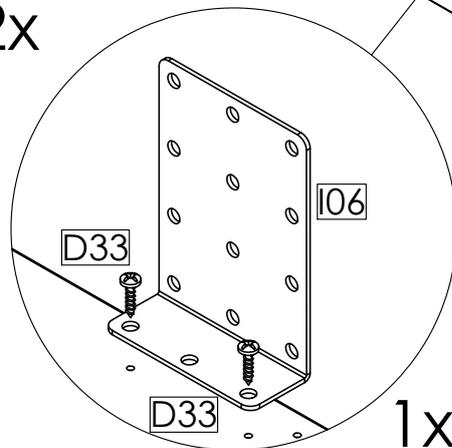

### Detail Rahmenauflagewinkel:

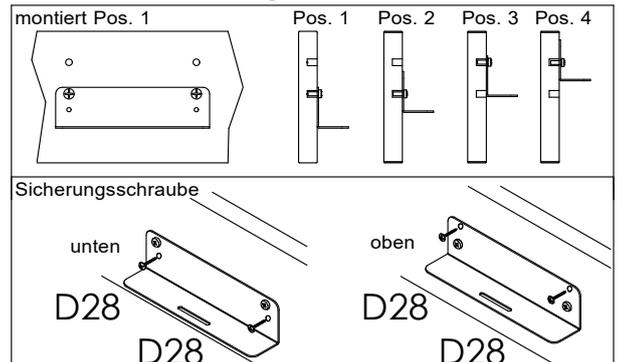


# MONTAGE- & PFLEGEANWEISUNG

möbelfabrik rudolf

Programm: NXT\_

Seite  
von 9

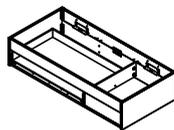


Aufbaupersonal:




Artikel: TLK5

## 3 Bettseite hinten

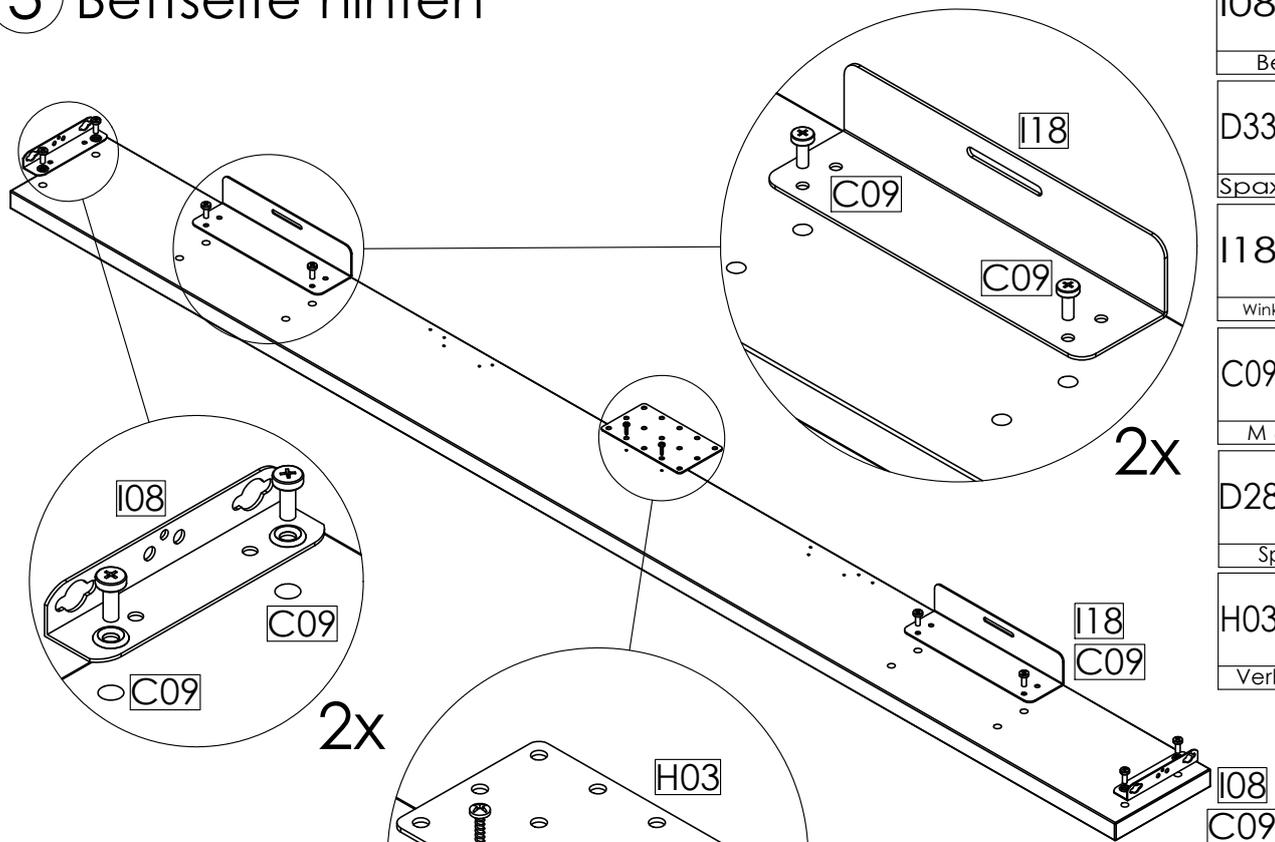


I08		2
Bettwinkel 127		
D33		2
Spax 4 x 17 Ruko		
I18		2
Winkel Rahmenauflage		
C09		8
M 6 x 16 Ruko		
D28		4
Spax 5x25 Ruko		
H03		1
Verbindungsplatte		

## 4 Rückwand

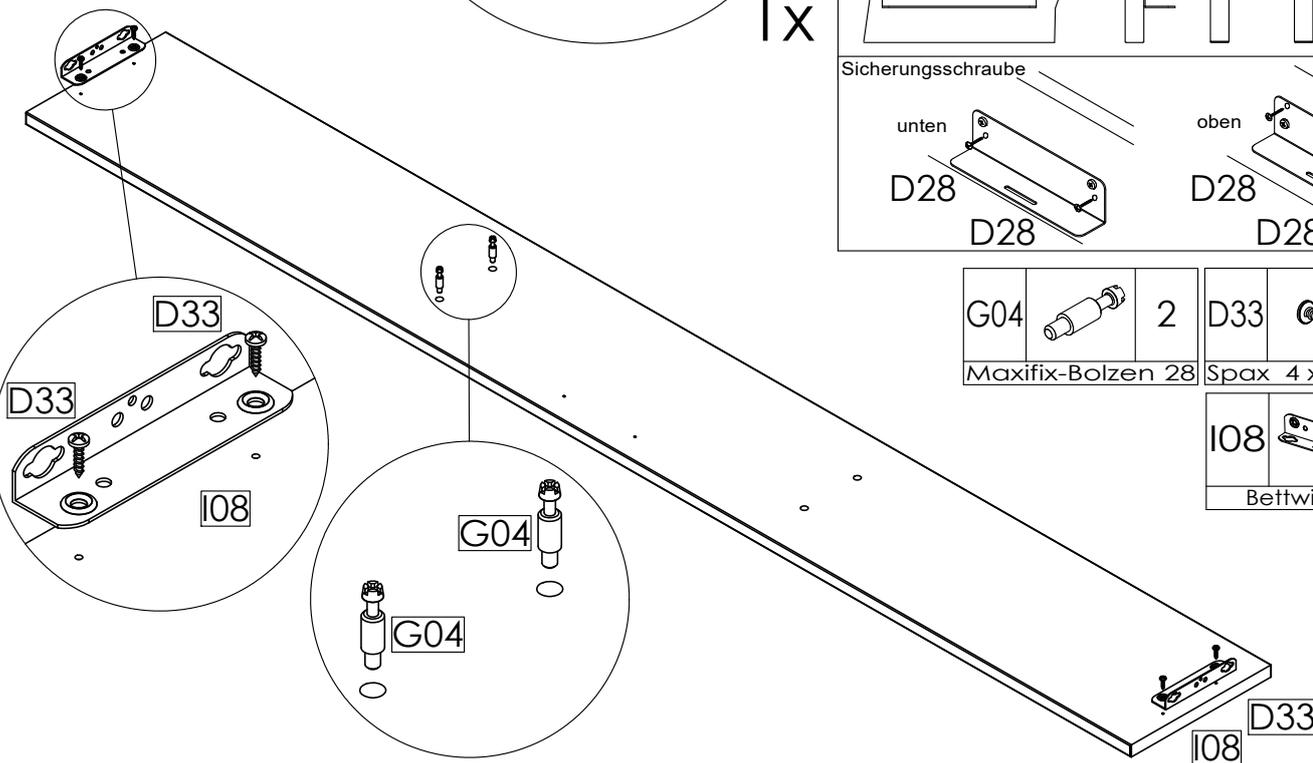

Detail Rahmenauflagewinkel:

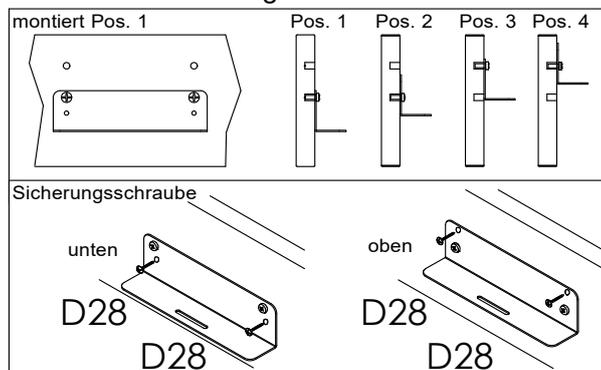


G04		2
Maxifix-Bolzen 28		
D33		4
Spax 4 x 17 Ruko		
I08		2
Bettwinkel 127		

# MONTAGE- & PFLEGEANWEISUNG

Programm: NXT\_

Seite  
von 3 9

Artikel: TLK5


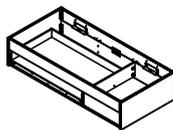


möbelfabrik rudolf

Aufbaupersonal:




## 5 Blende

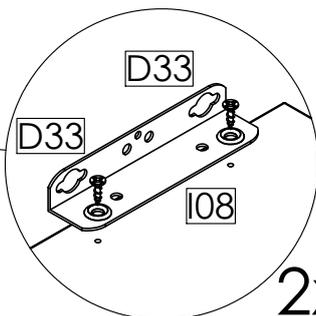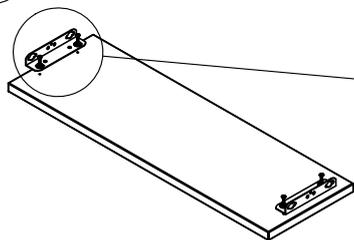



2x

D33		4
Spax 4 x 17 Ruko		
I08		2
Bettwinkel 127		

## 6 Sockel

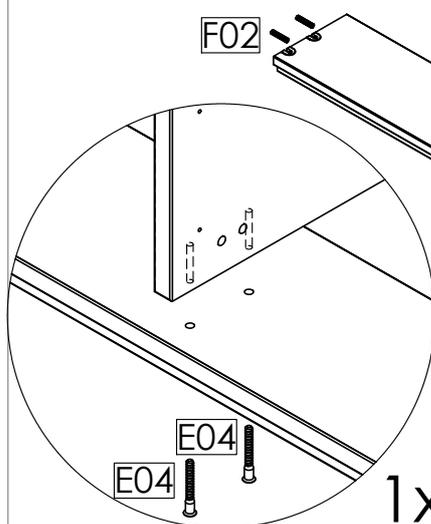



1x

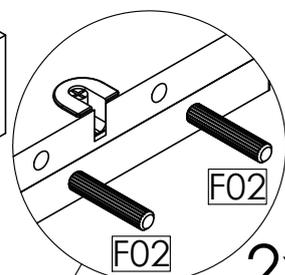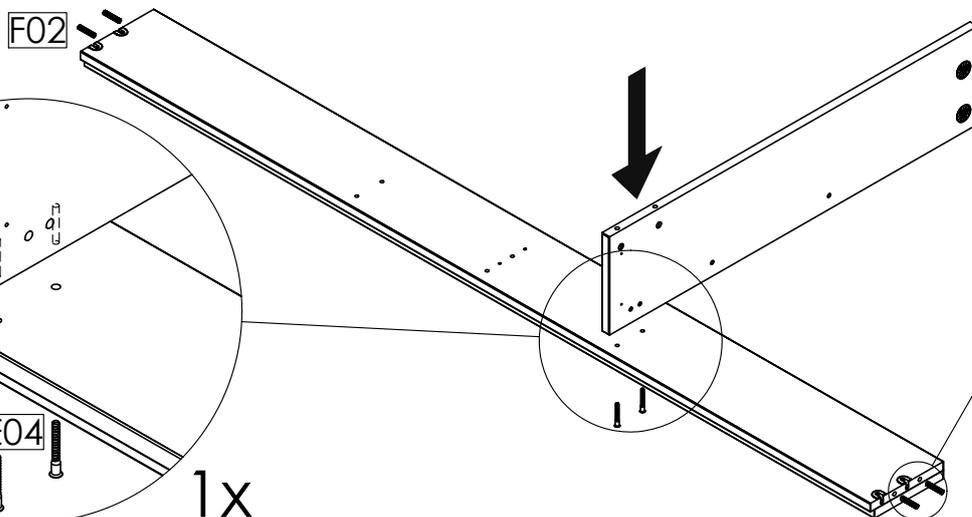

2x

F02		4
Holzdübel D8x40		
E04		2
Euroschraube 50mm		

## 7

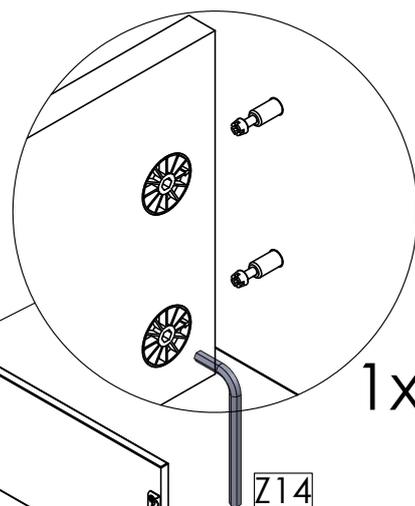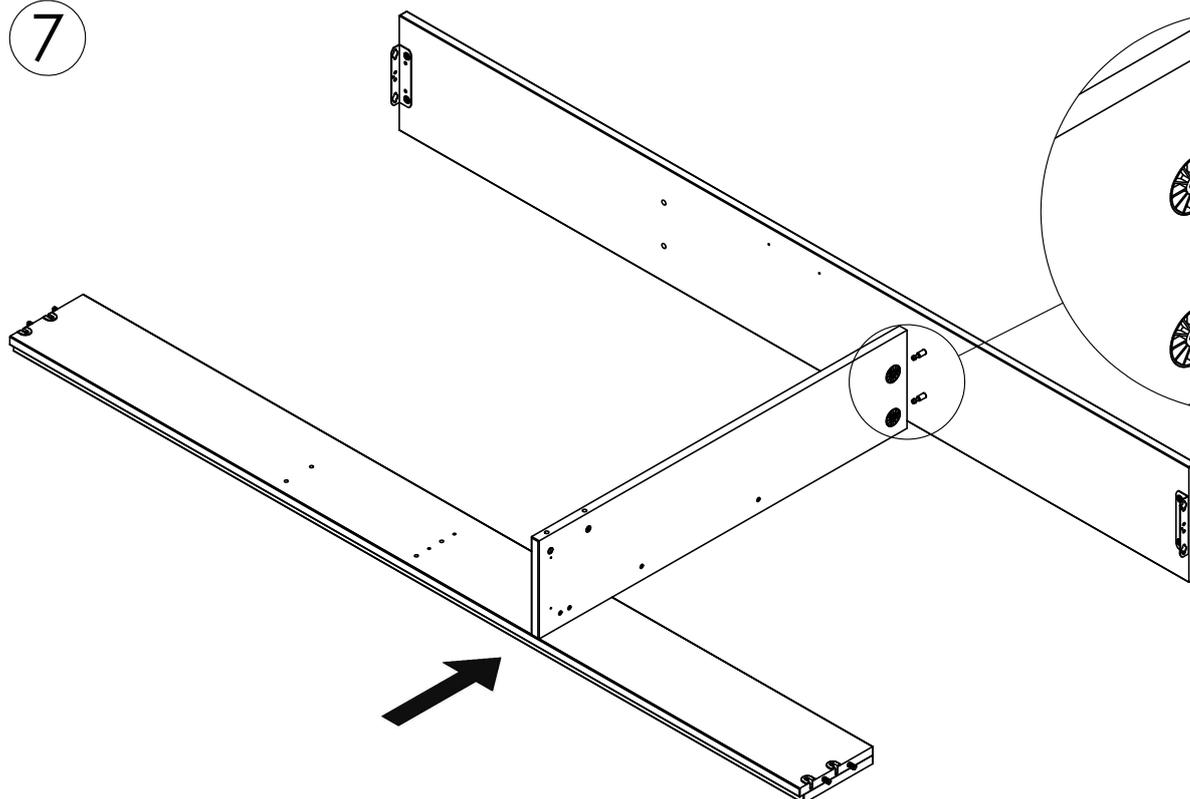

1x


Z14		1
Inbusschlüssel SW6		

# MONTAGE- & PFLEGEANWEISUNG

möbelfabrik rudolf

Programm: NXT\_


Seite  
von 9

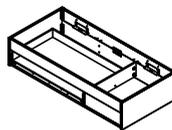


Aufbaupersonal:



Artikel: TLK5

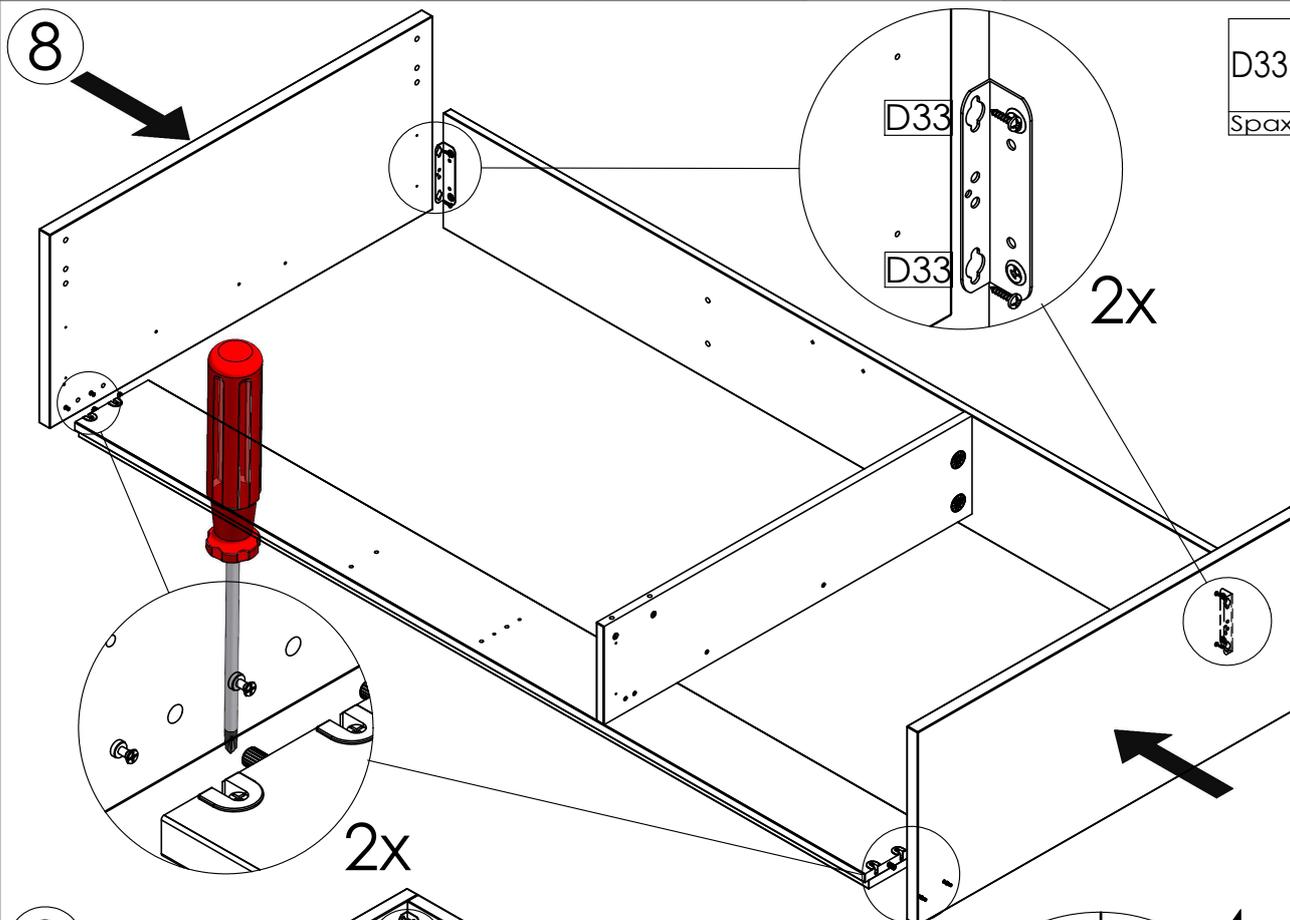

D33		4
Spax 4 x 17 Ruko		

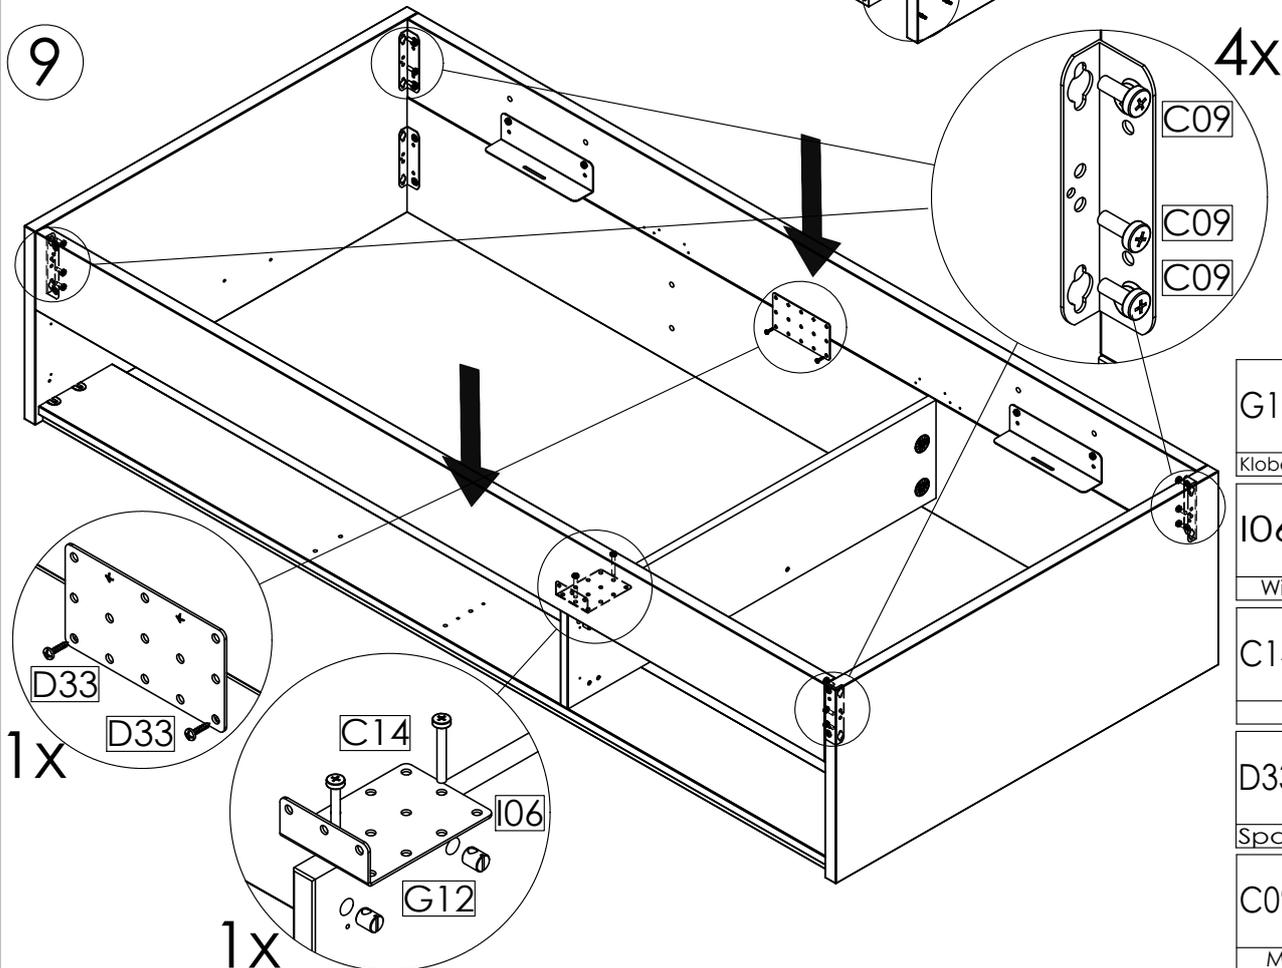


G12		1
Klobenbeschlag M6 D12		
I06		1
Winkel 115x33x80		
C14		2
M 6 x 45		
D33		2
Spax 4 x 17 Ruko		
C09		12
M 6 x 16 Ruko		

# MONTAGE- & PFLEGEANWEISUNG

Programm: NXT\_

Seite  
von 9

Artikel: TLK5



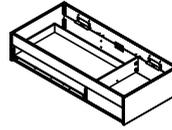


möbelfabrik rudolf

Aufbaupersonal:



10

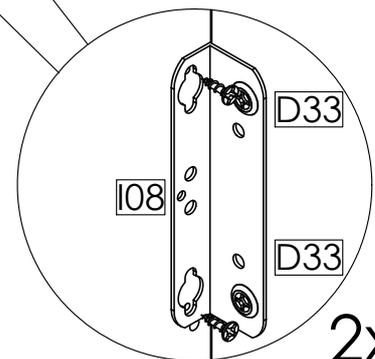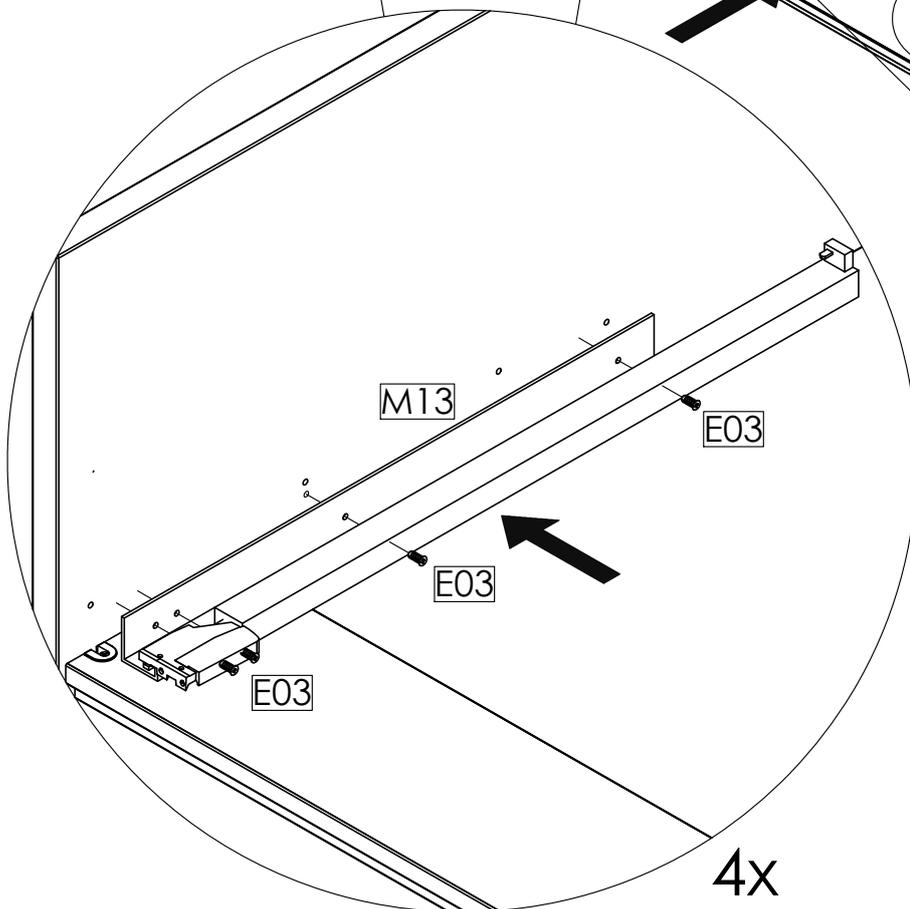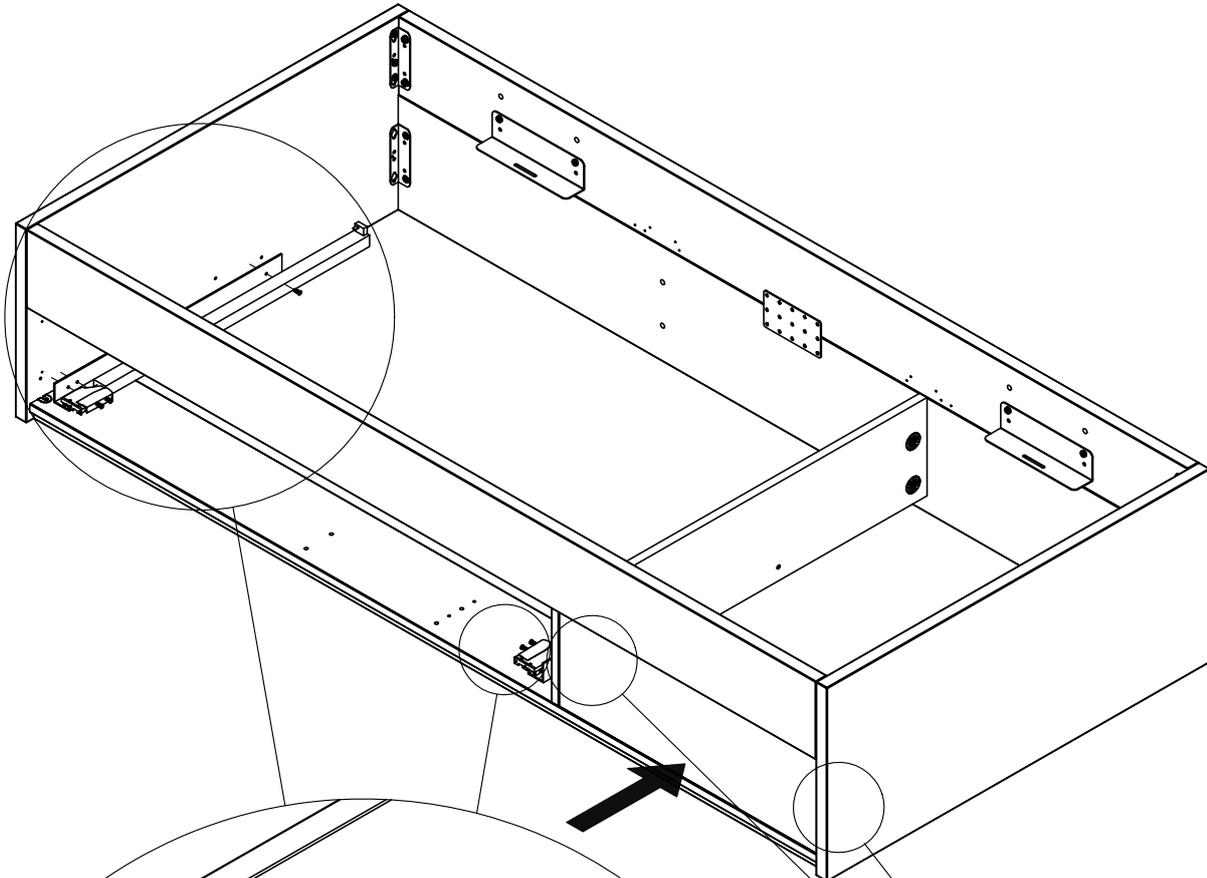

2x

E03		8
-----	--	---

Euroschraube 13mm

I08		2
-----	--	---

Bettwinkel 127

M13		2
-----	--	---

Schubk Unterflur 750


D33		4
-----	--	---

Spax 4 x 17 Ruko

# MONTAGE- & PFLEGEANWEISUNG

Programm: NXT\_

Seite  
von 9

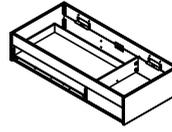


möbelfabrik rudolf

Aufbaupersonal:



Artikel: TLK5


11

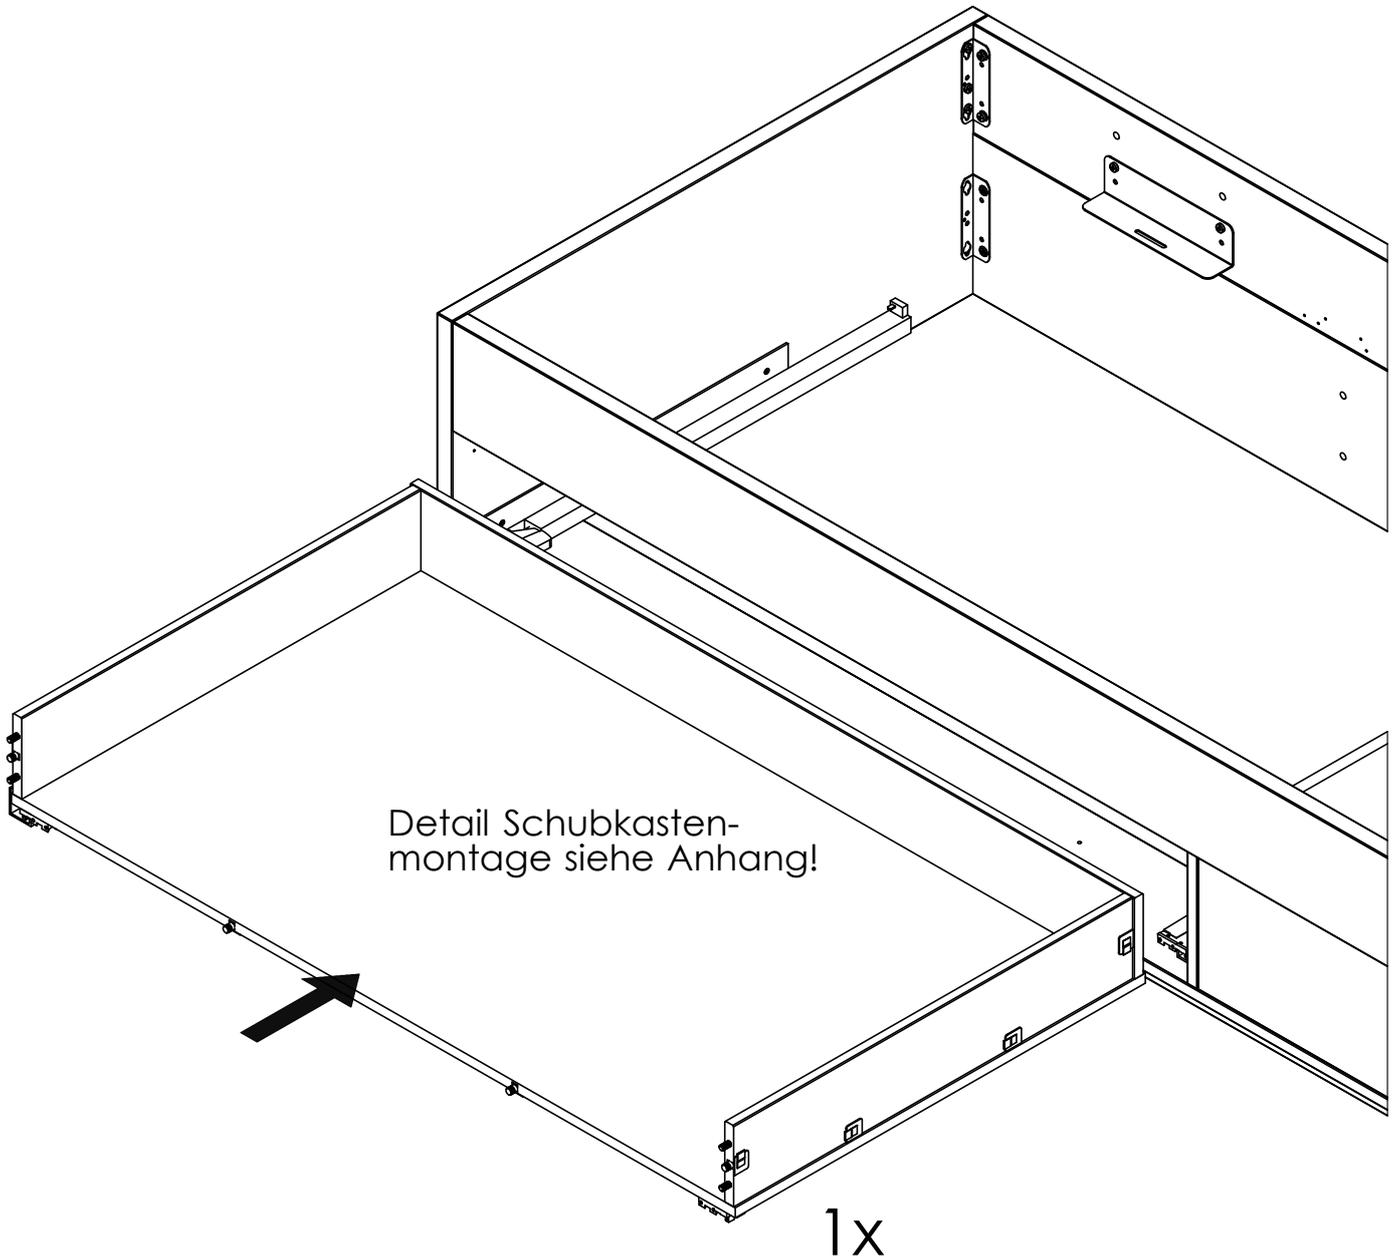




# DETAIL MONTAGE & EINSTELLUNG KOJENSCHUB

## MONTAGE SCHUBKASTEN:

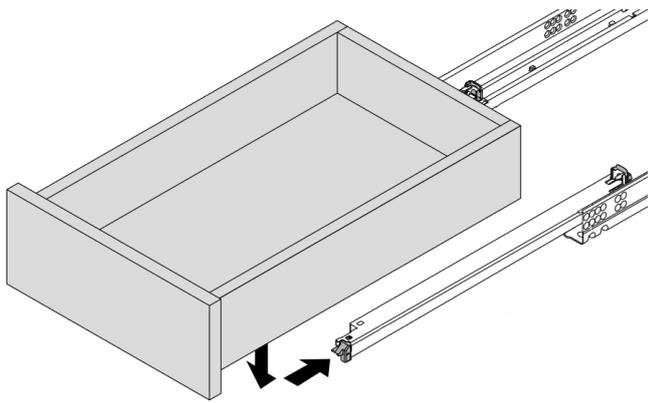

## DEMONTAGE SCHUBKASTEN:

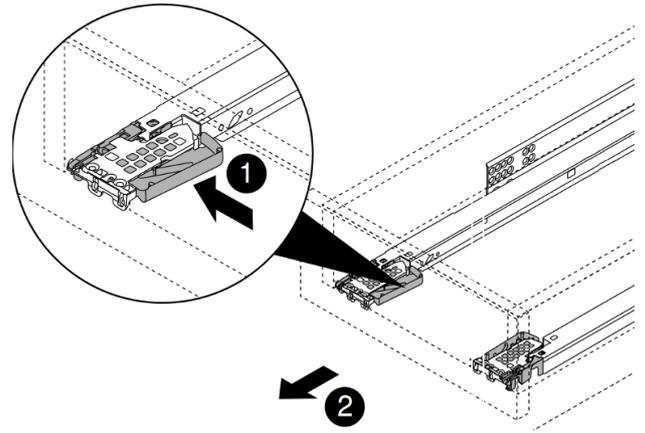

## HÖHENVERSTELLUNG:

