

MONTAGE- & PFLEGEANLEITUNG

möbel rudolf


1895 **R**

PROGRAMM:


ZE+

ARTIKEL:

ES61/62-R

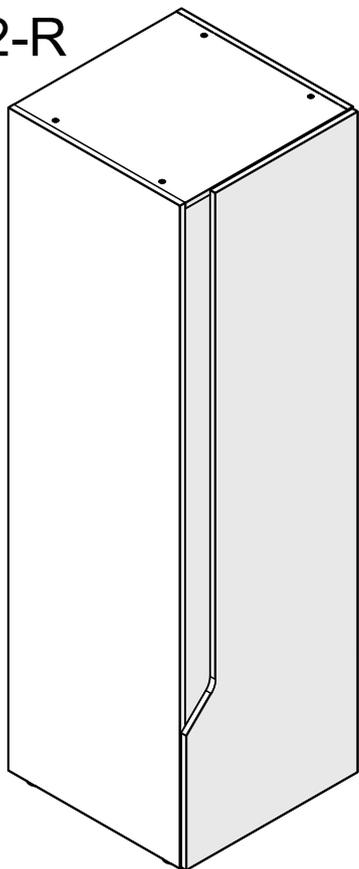

ES63-R

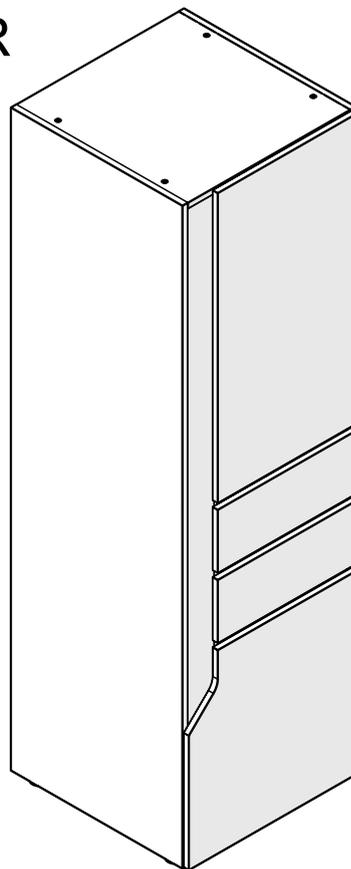

INHALTSVERZEICHNIS

PFLEGEANWEISUNG.....	2
WERKZEUGÜBERSICHT:	3
BESCHLAGSÜBERSICHT:	3
MONTAGE TEILE:	4
BODEN UNTEN	4
BODEN OBEN	4
SEITE LINKS ES61/62-R.....	5
SEITE RECHTS ES61/62-R	5
SEITE LINKS ES63-R.....	6
SEITE RECHTS ES63-R	6
3X GRIFFMULDE ES63-R.....	7
ZWISCHENBODEN ES63-R	7
BLENDE.....	7
MONTAGE ES61/62-R:	8
MONTAGE ES63-R:	11
DETAIL BANDMONTAGE & EINSTELLUNG.....	15
DETAIL SCHUBKASTENMONTAGE & EINSTELLUNG	16
DETAIL MONTAGE & DEMONTAGE BELEUCHTUNG	17

PFLEGEANWEISUNG

Wir freuen uns, dass Sie sich für dieses Möbel entschieden haben. Aus verpackungstechnischen Gründen wird das Möbel teilweise zerlegt geliefert. Beachten Sie bitte nachfolgende Hinweise, die zur sachgerechten Montage und Nutzung des neuen Möbels erforderlich sind. Aufgrund der Gefährdung durch eine fehlerhafte Montage ist die Montage ausschließlich durch fachkundigen Personen nach den Vorschriften dieser Montage- und Pflegeanleitung vorzunehmen. Bei nicht vorschriftsmäßiger bzw. nicht fachmännischer Montage wird bei Personen- oder Sachschäden keinerlei Haftung übernommen.

- Montieren Sie die Möbelteile auf einer weichen und sauberen Unterlage um Beschädigungen zu vermeiden
- Nur bei lot- und waagerechter Aufstellung ist die einwandfreie Funktion des Möbels gewährleistet.
- Verwenden Sie bitte nur die beigelegten Beschläge bzw. Einzelteile entsprechend den vorgesehenen Montageschritten.
- Ist für die Montage des Möbels eine Wandbefestigung vorgesehen, muss vor der Montage die Wand unbedingt auf ausreichende Tragfähigkeit geprüft werden (ggf. durch Probebohrung mit kleinem Bohrerdurchmesser). Die Dübel sowie die Schrauben sind passend zur Wandbeschaffenheit auszuwählen. Die Festigkeit der Wandbefestigung muss von fachkundigen Personen überprüft werden.
- Die Türen sind im Werk voreingestellt, müssen aber ggf. aufgrund örtlicher Bedingungen neu eingestellt werden.
- Elektroinstallationen dürfen nur von fachkundigen Personen ausgeführt werden.

PFLEGEANWEISUNG:

Bitte entfernen Sie aufgetretene Verunreinigungen im möglichst frischen Zustand mittels Papierwisch Tuch oder weichem, sauberen Tuch (trocken oder feucht). Bei Feuchtreinigung ist mit saugfähigem Papierwisch Tuch nachzureiben. Die Reinigung geschieht vorzugsweise mit reinem (warmem) Wasser, Schmier- oder Kernseifenlösung und/oder üblichen für Möbeloberflächen geeigneten Reinigungslösungen OHNE scheuernde Bestandteile in Konzentrationen nach Angaben des Herstellers. Reinigungsmittel sollten mit reinem Wasser restlos entfernt werden und danach sollte die Oberfläche trocken gewischt werden. Zum Entfernen von Verschmutzungen, die mit wässrigen Lösungen nicht entfernbar sind, kann z.B. mit Alkohol (Spiritus) und weichen Tüchern gearbeitet werden. Dies jedoch nicht auf farbig lackierten Oberflächen. Beim Umgang mit Lösungsmitteln die vom Hersteller angegebenen Unfallverhütungsvorschriften einhalten!

BEANSTANDUNGEN:


Sollte ein Teil fehlen oder beschädigt sein, kreuzen Sie dieses bitte deutlich auf der Montageanleitung an und schicken diese Ihrem Fachhändler zu. **Die Montageanleitung ist nach der Montage unbedingt dem Endkunden zu übergeben.** Konstruktions-, Farb- und Materialänderungen im Rahmen des technischen Fortschritts vorbehalten.

QUALITÄT:













All unsere Produkte tragen das Gütezeichen der Deutschen Gütegemeinschaft Möbel e. V. und entsprechen somit den strengen - vom RAL überwachten - Güte- und Prüfbestimmungen. Der Genehmigungsausweis beweist, dass das Möbel güte- und schadstoffgeprüft wurde. Unsere Möbel tragen das RAL-Gütezeichen und sind somit auf Schadstoffe, Qualität, Belastbarkeit und Langlebigkeit geprüft sowie umweltfreundlich und ressourcenschonend hergestellt.




WERKZEUGÜBERSICHT:

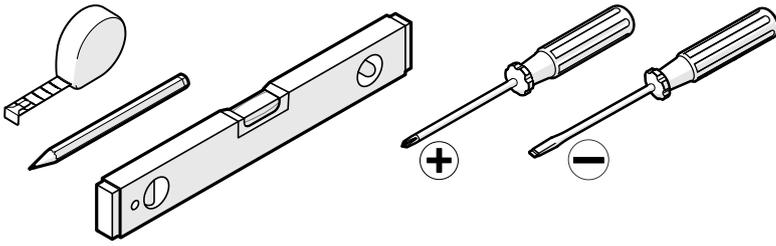

BESCHLAGSÜBERSICHT:

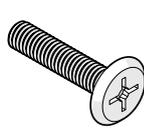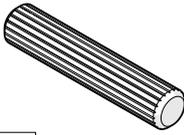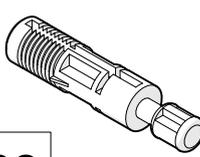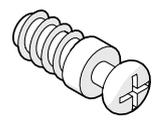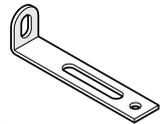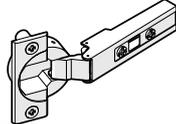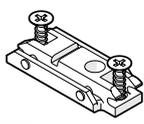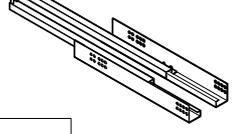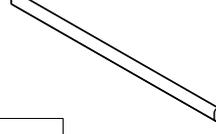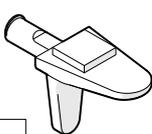
 C12 SCHRAUBE M6 * 28	 D14 SPAX 5 * 17	 D33 SPAX 4 * 17	 E03 EUROSCHR. 6,3 * 13
 F02 HOLZDÜBEL 8 * 40	 G01 MINIFIX GEH.15/19	 G02 MINIFIX BOLZEN	 G08 VB35 BOLZEN 6.3
 I04 WINKEL 90/30LANGLOCH	 K04 BAND 100° 0.0	 K60 BAND LINEARP.0.0 SPX	 L03 FUSS KU. 19 INBUS
 M12 SBKFÜ UNTERFLUR 535	 N04 SCHRANKR.-LAGER BOD.	 N71 SCHRANKROHR 555	 X03 BTL BOD. TRÄGER 2K 3
 X13 MET BOD. TR ZAPF SPAX	 Z12 INBUS-SCHLÜSS. SW 4		

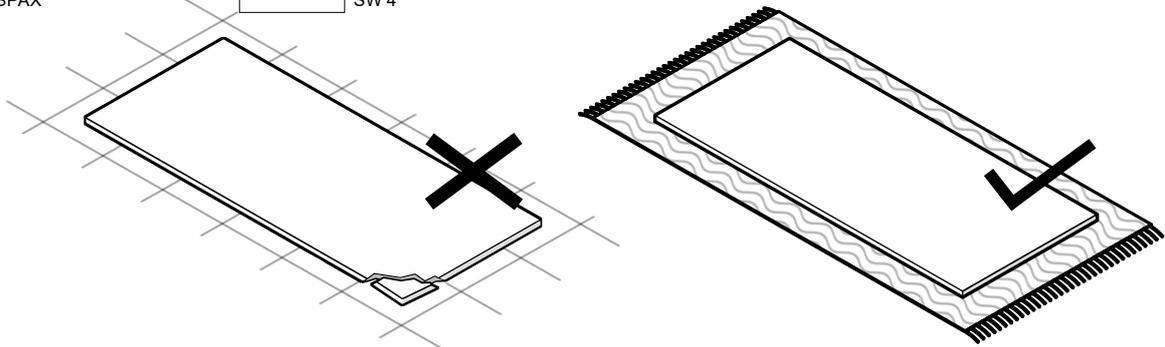

MONTAGE TEILE:


1

BODEN UNTEN

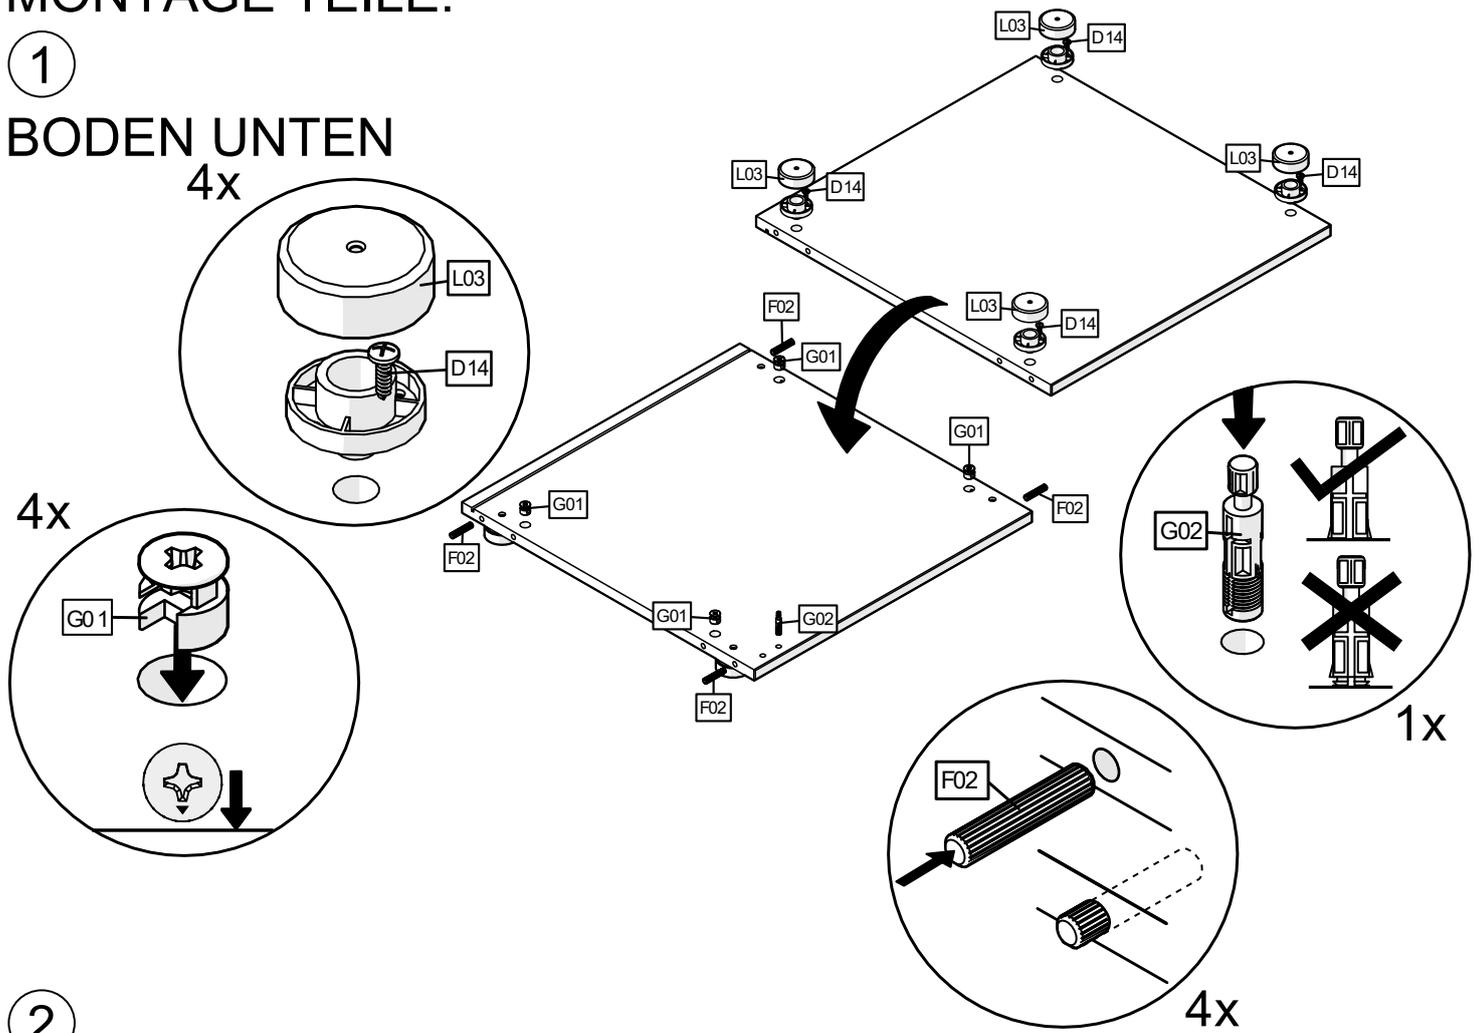


2

BODEN OBEN

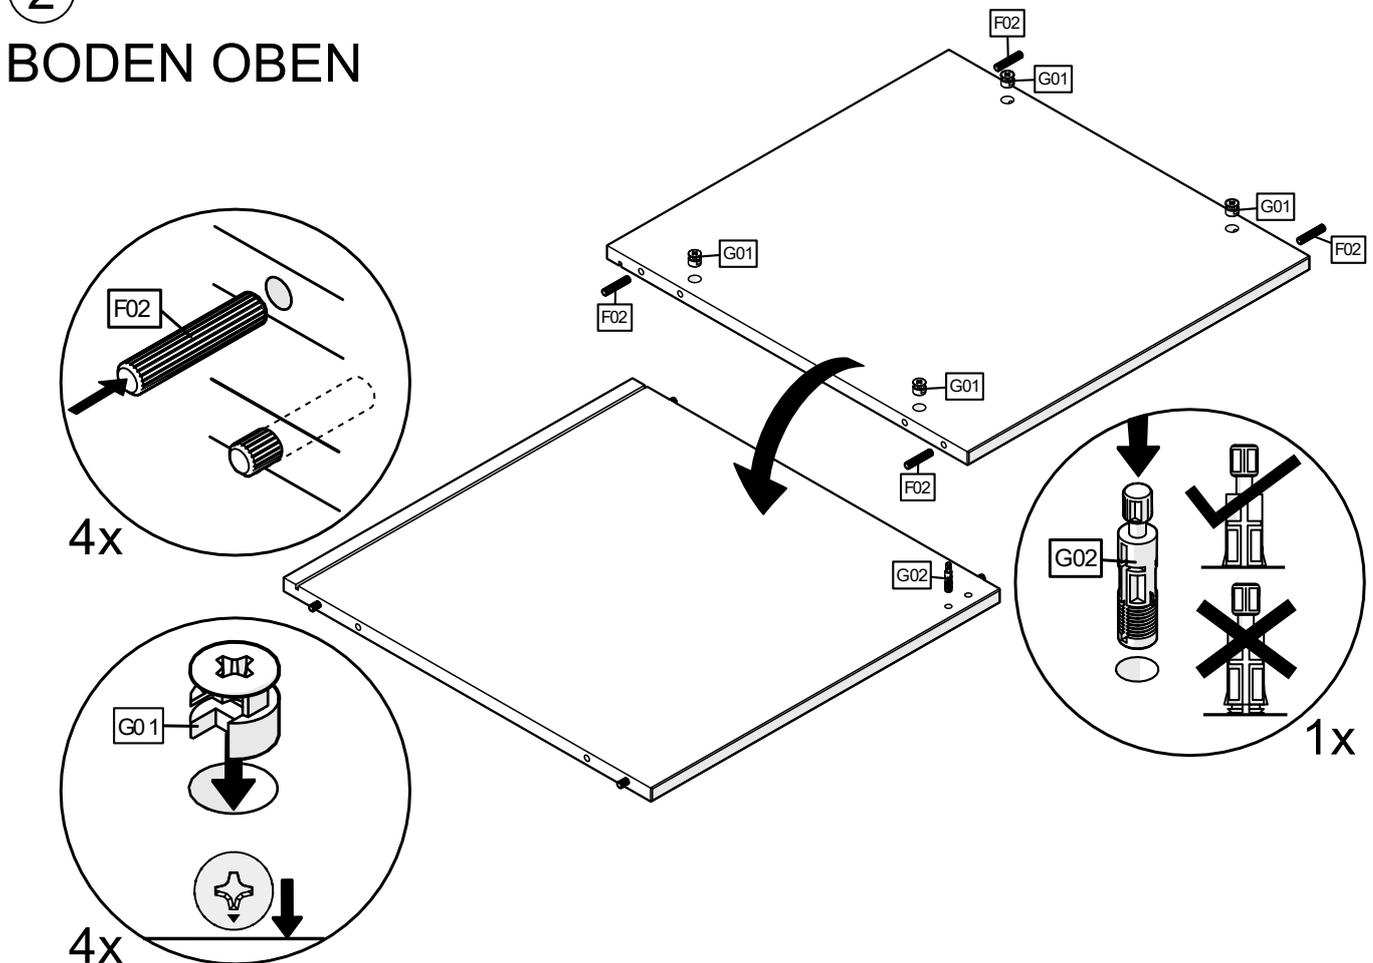


3

SEITE LINKS ES61/62-R

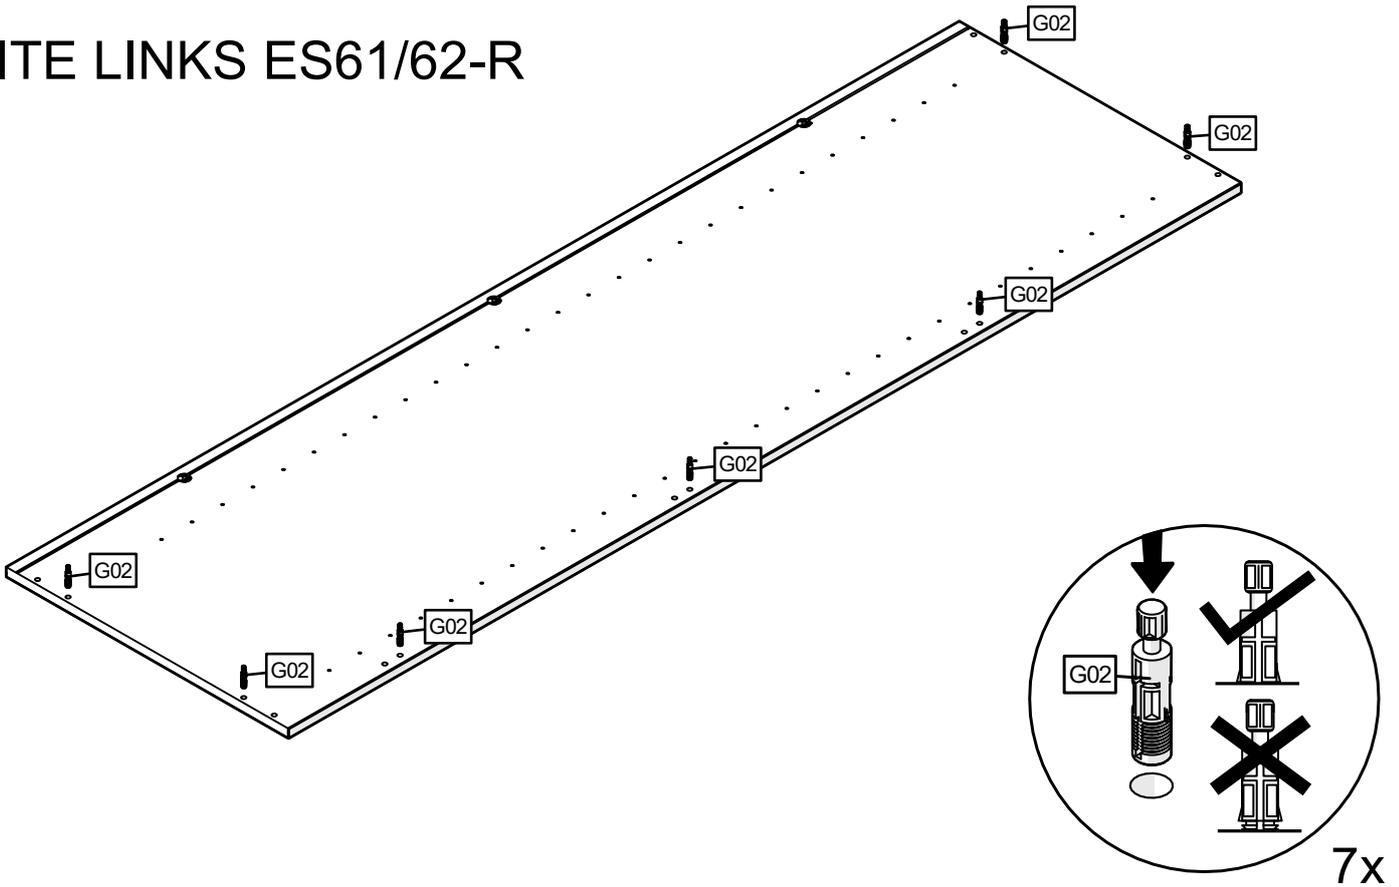


4

SEITE RECHTS ES61/62-R

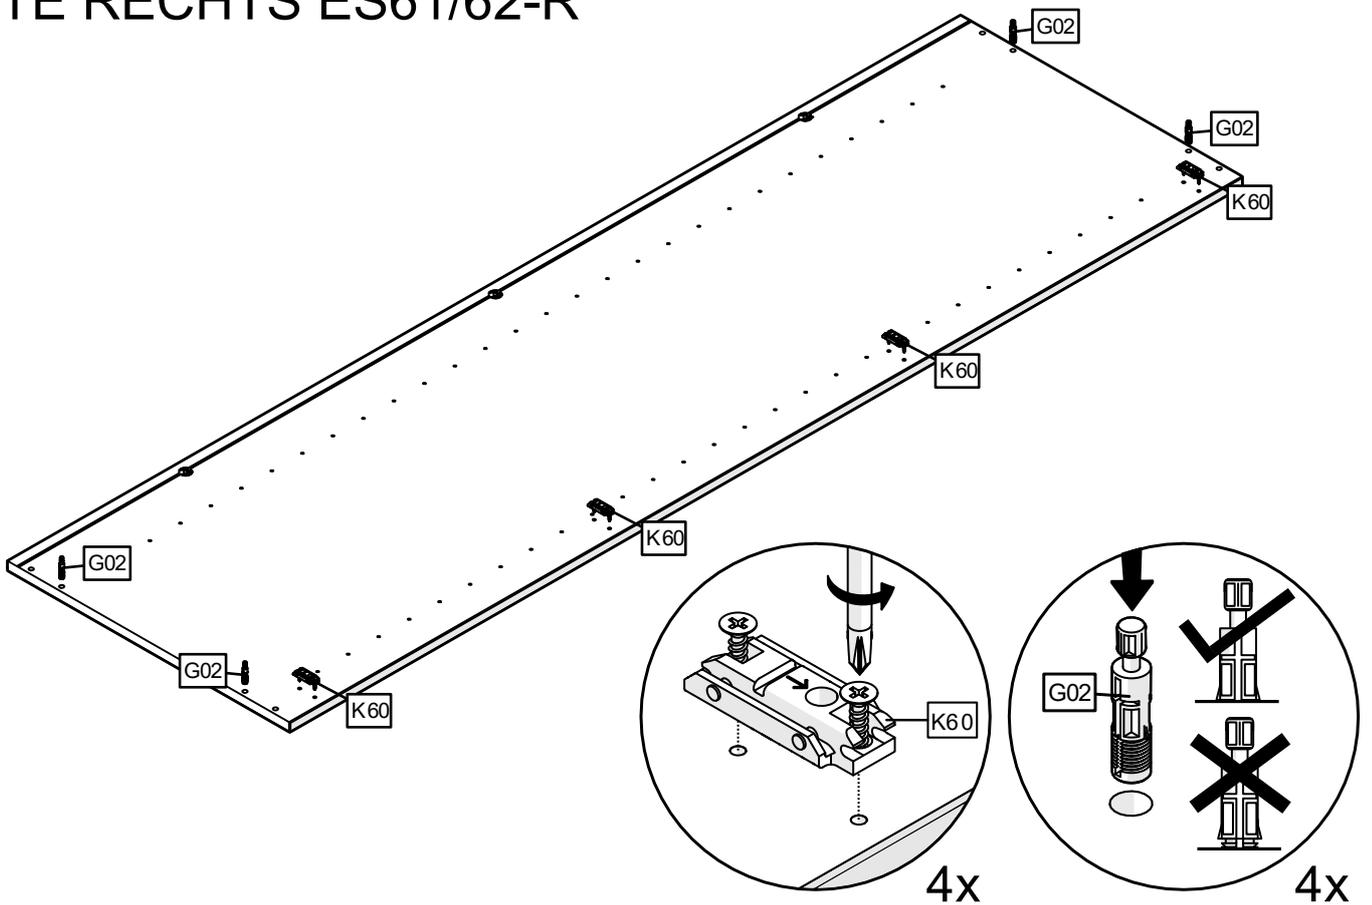


5

SEITE LINKS ES63-R

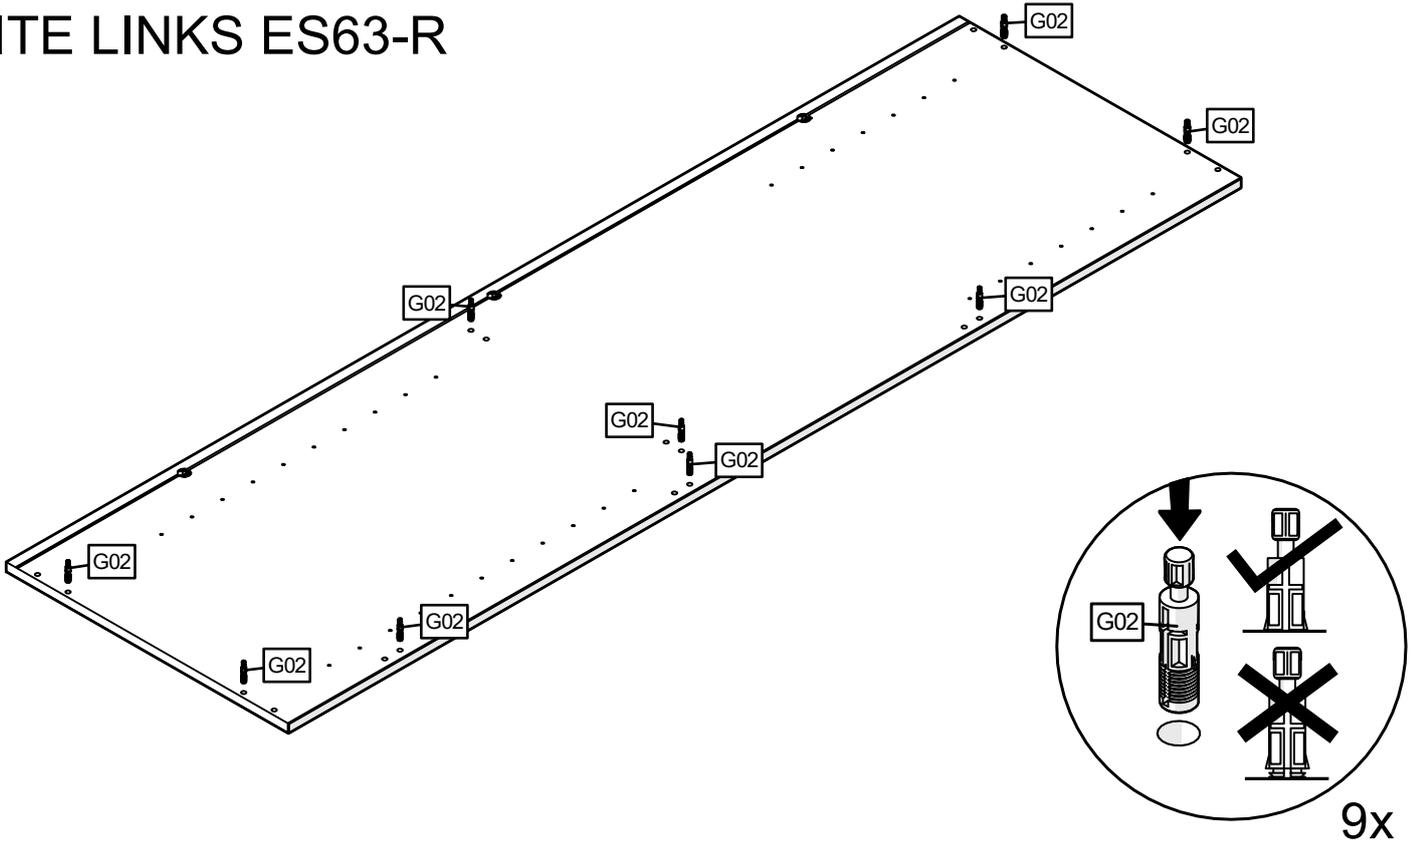


6

SEITE RECHTS ES63-R

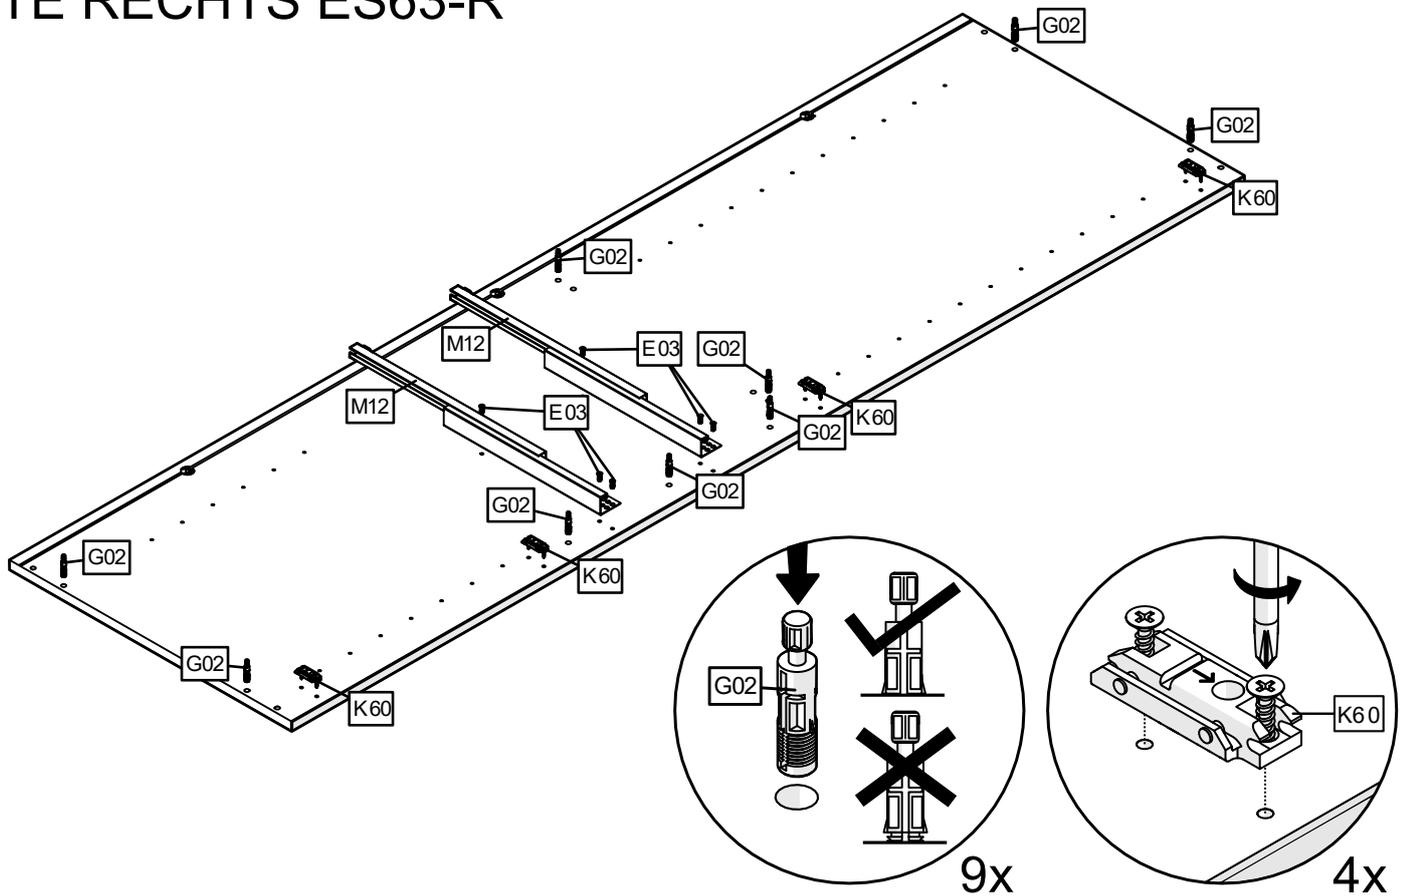


7

3X GRIFFMULDE ES63-R

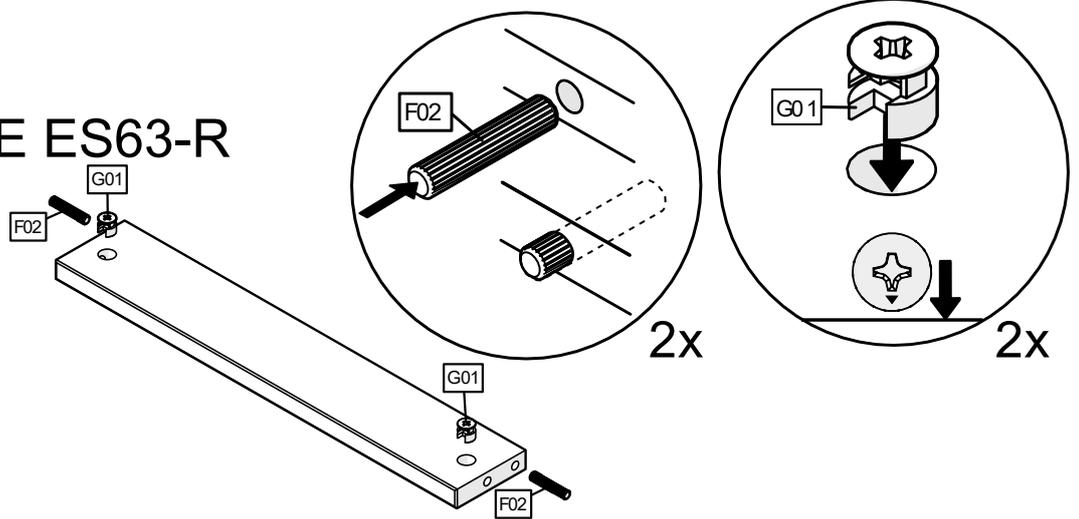


8

ZWISCHENBODEN ES63-R

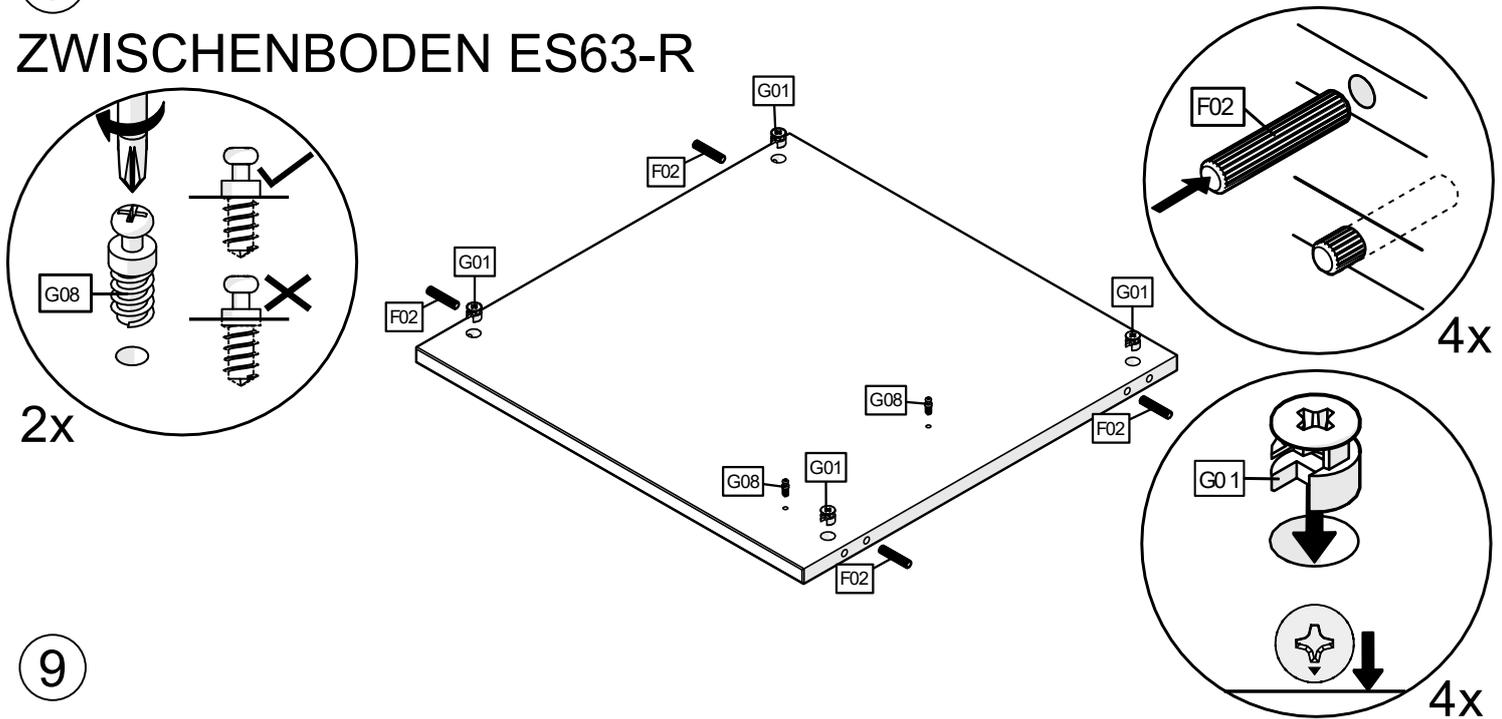




9

BLENDE


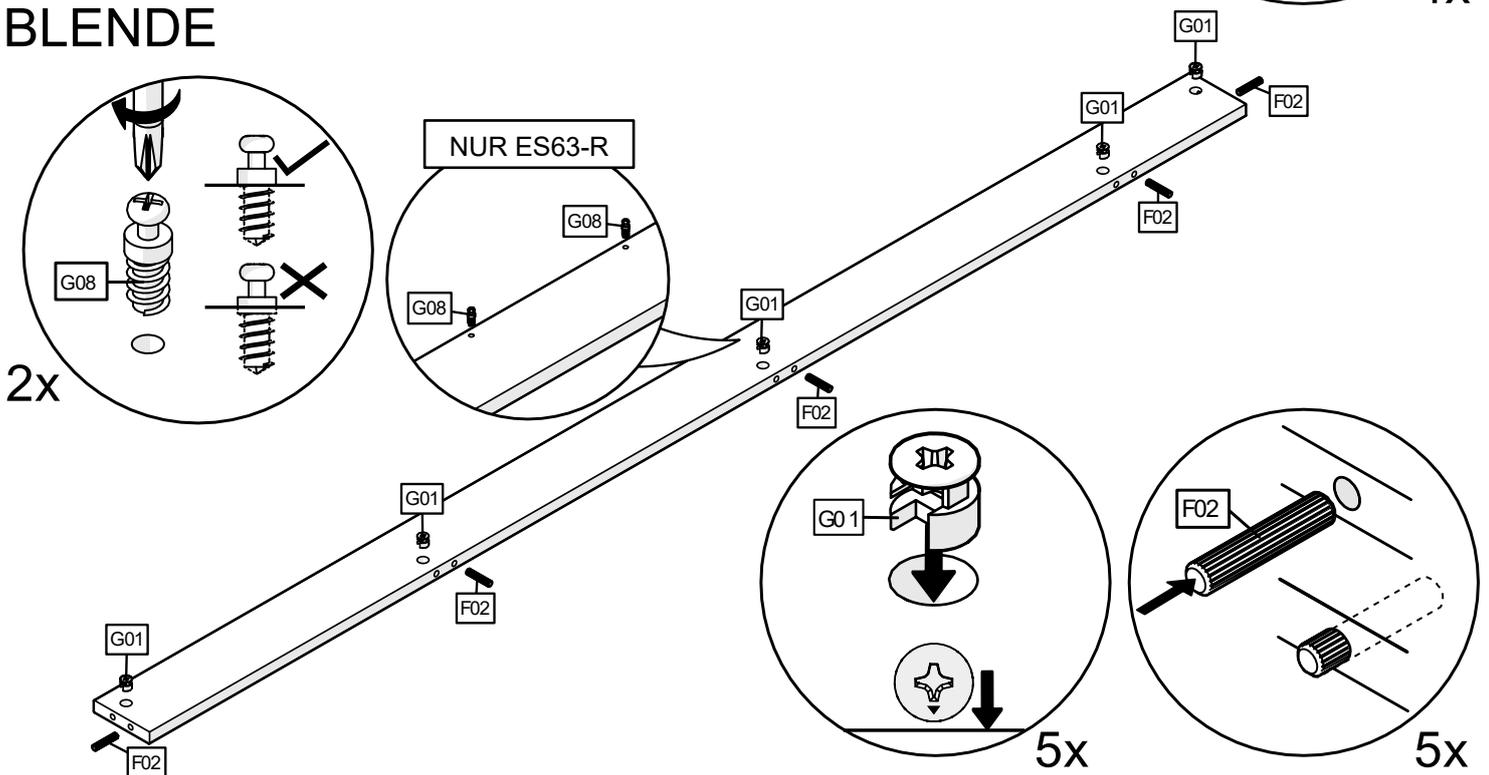


MONTAGE ES61/62-R:


10

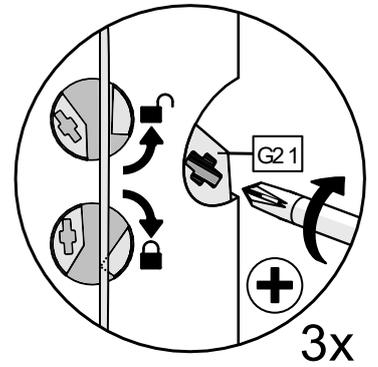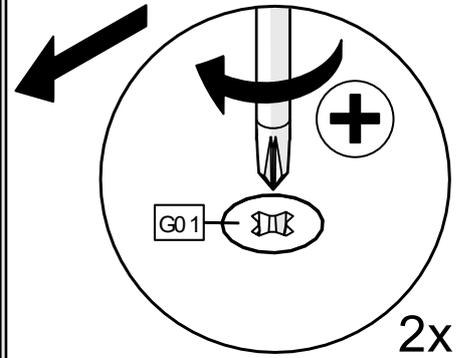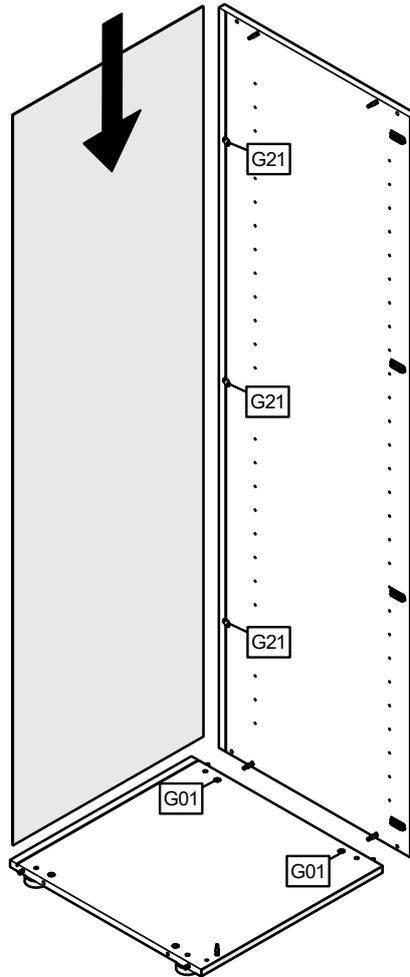

11

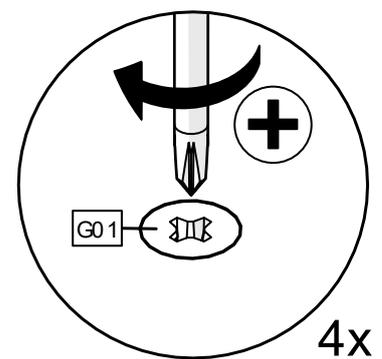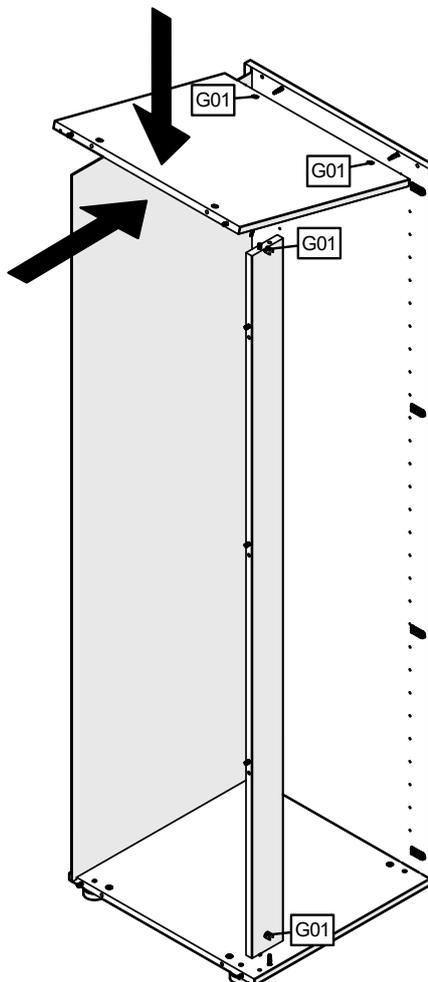

SICHERHEITSHINWEIS

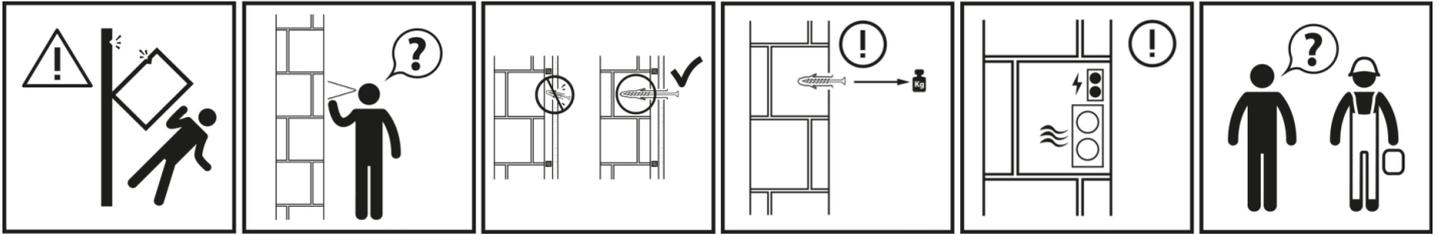

- **Montage sowie nachträgliche Einstellungen, dürfen nur von fachkundigem Personal durchgeführt werden**
- Vor der Montage ist die Wand unbedingt auf ausreichende Tragfähigkeit zu prüfen, (ggf. durch Probebohrung mit kleinem Bohrerdurchmesser)
- Beachten Sie, dass im Befestigungsbereich keine Elektroinstallationszonen und keine Ver- und Entsorgungsleitungen vorhanden sein dürfen und dass die Wand im gesamten Bereich des Möbels plan ist




Jede Wandbefestigungswinkel muss einen Auszugswert von 50kg aufweisen




- Befestigungsmittel für die Wandmontage sind nicht beige packt, da sie für die jeweilige Wandbeschaffenheit geeignet zu wählen sind
- Bei von Massivwänden (z.B. Beton) abweichendem Mauerwerk, welches spezielle Befestigungsmittel erfordert, empfehlen wir ggf. eine Beratung durch den Fachhandel oder die Montage durch eine fachkundige Person

12


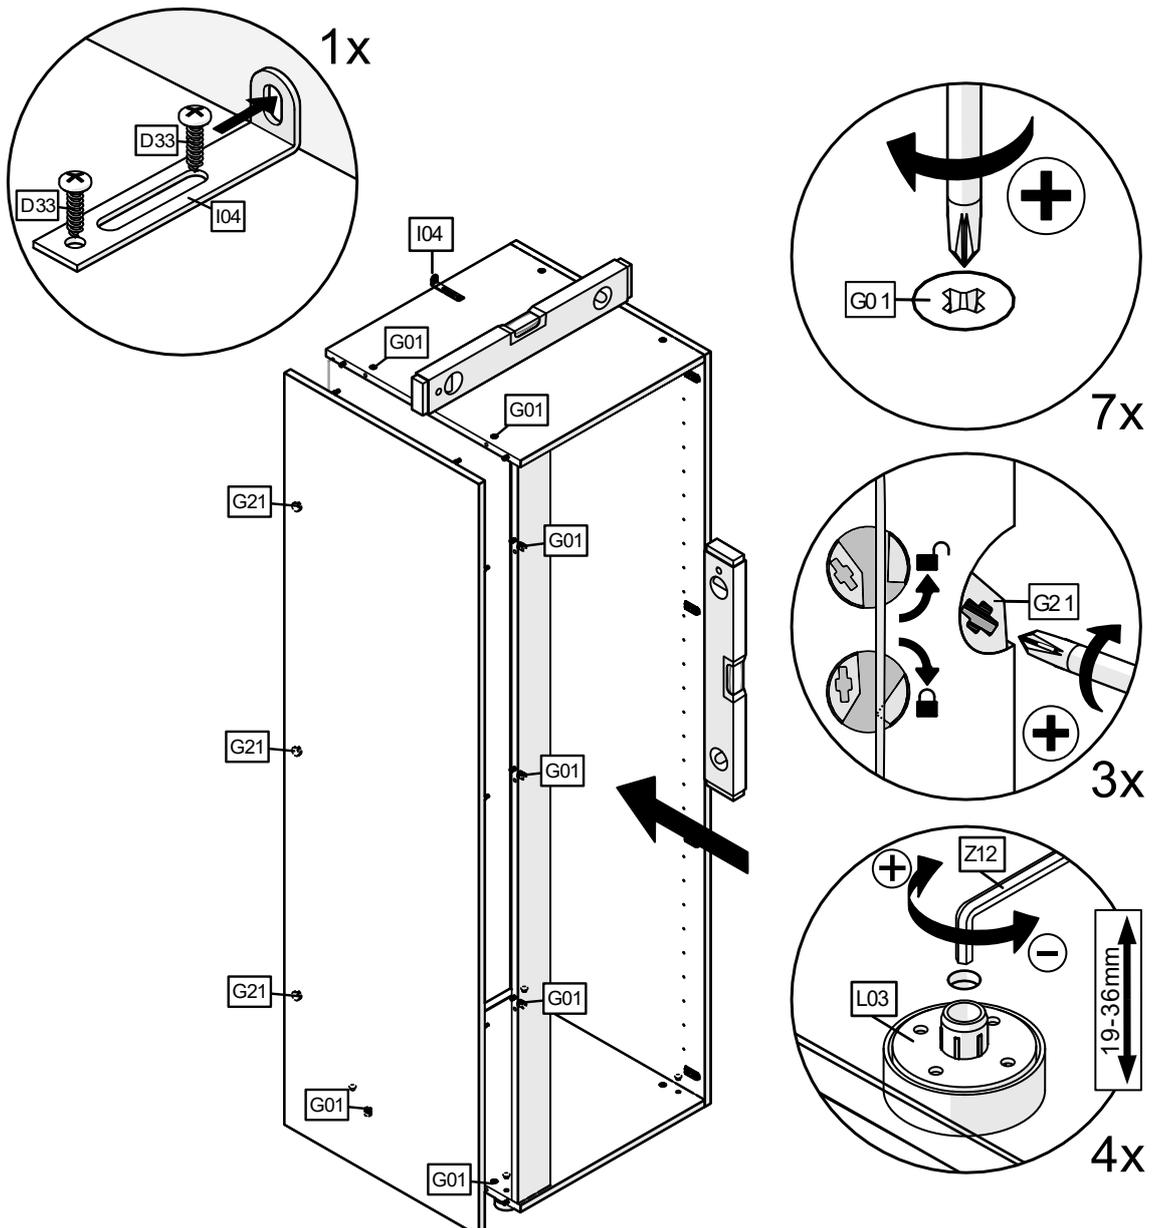


13


ES61-R

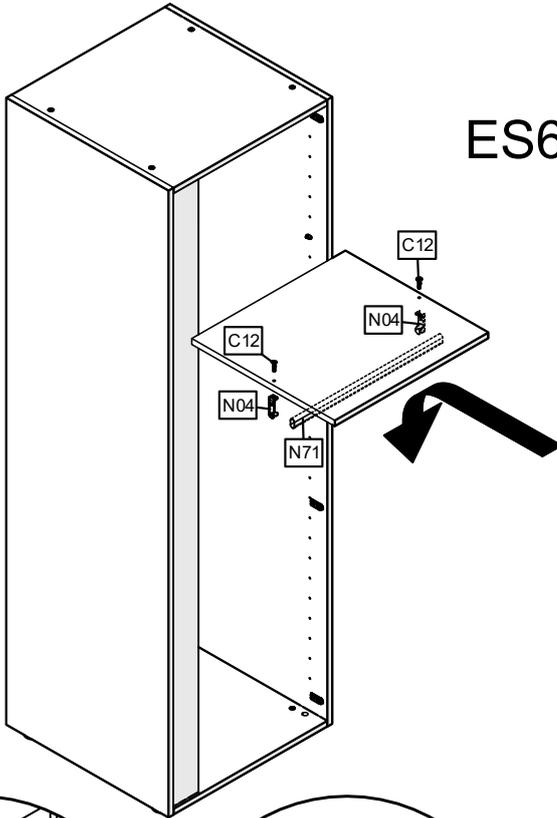


ES62-R

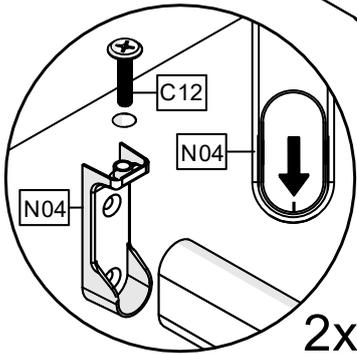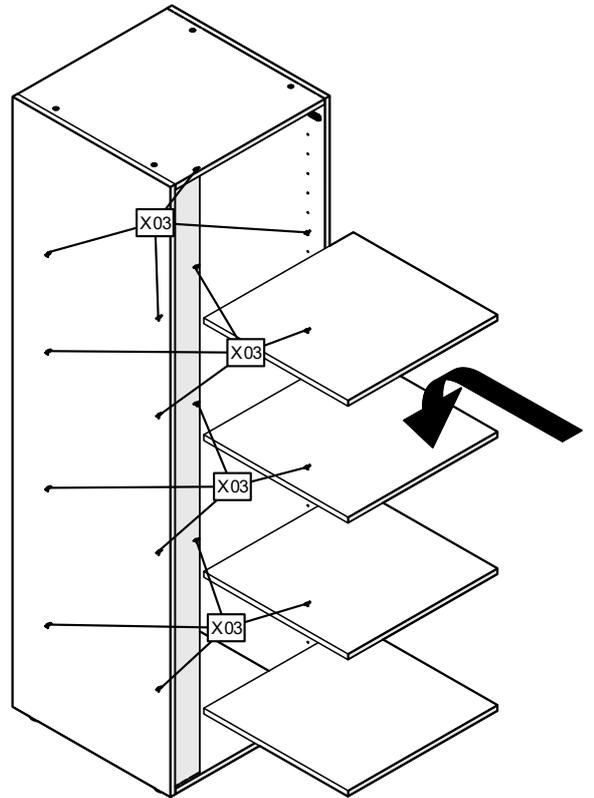

2x

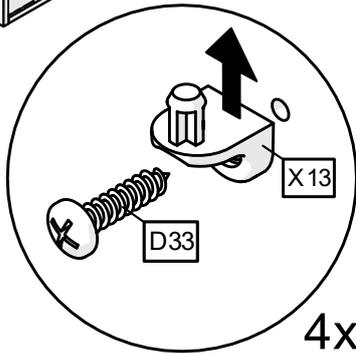


4x

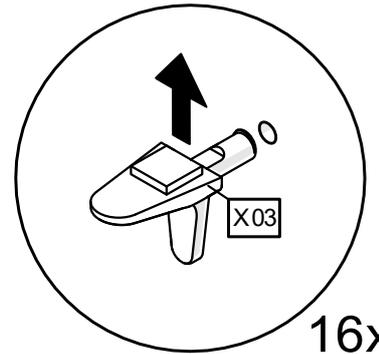

16x


14

DETAIL BANDMONTAGE
SIEHE ANHANG

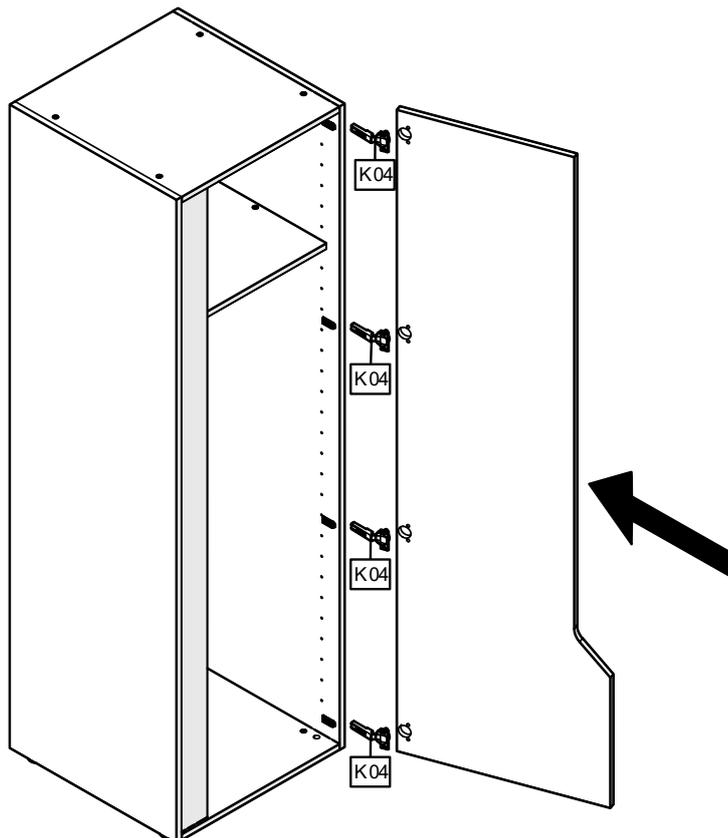


MONTAGE ES63-R:




15

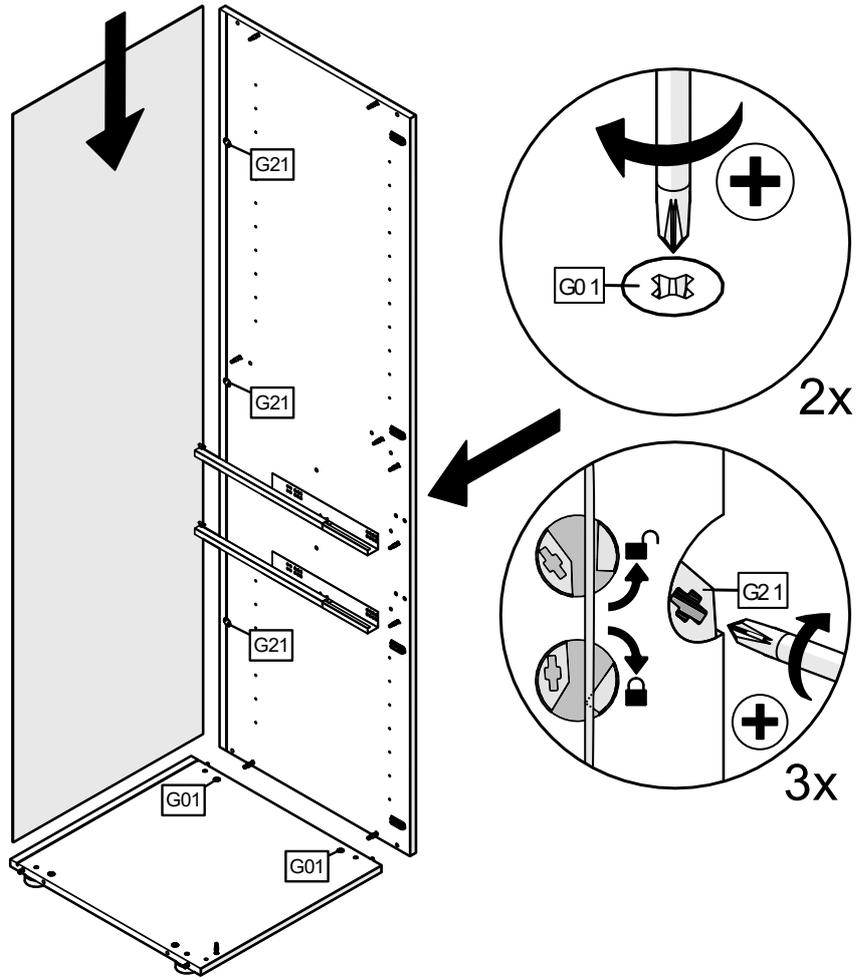




16

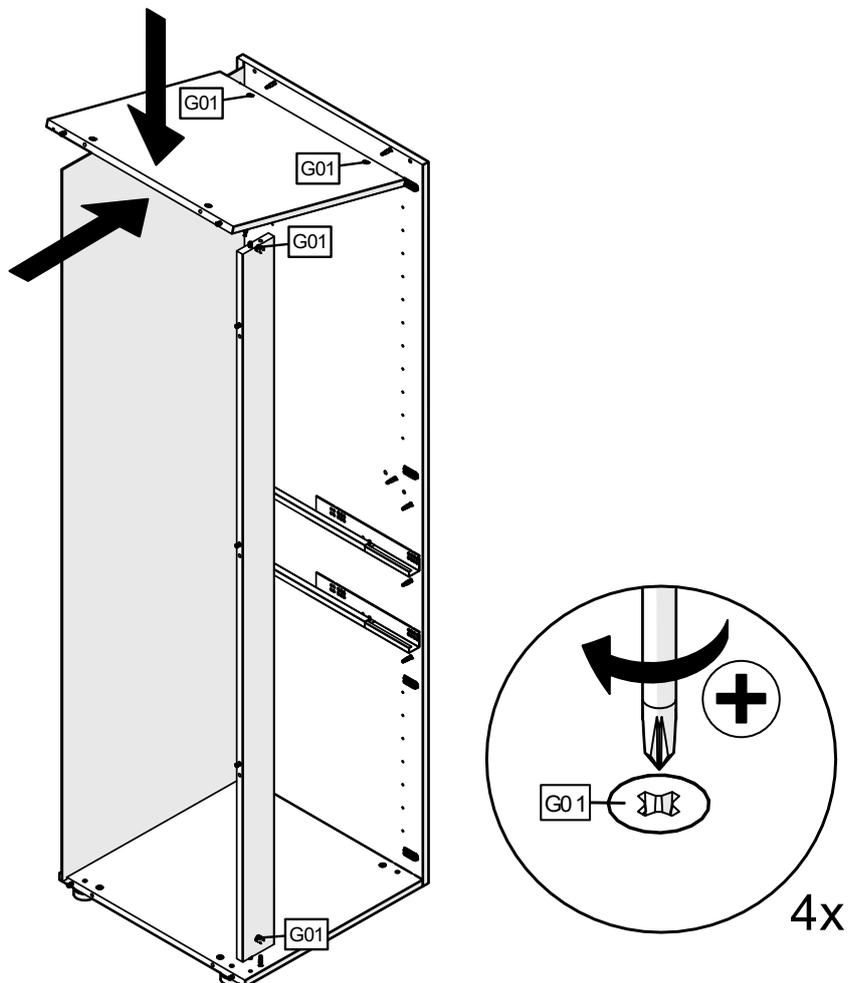


17

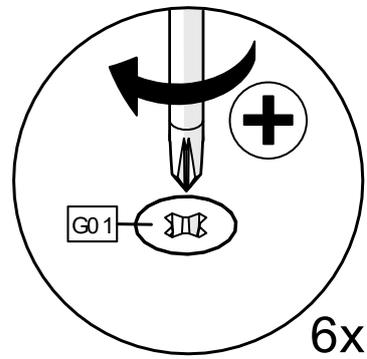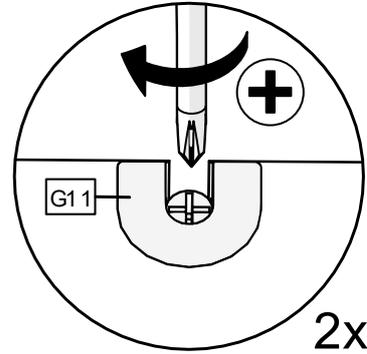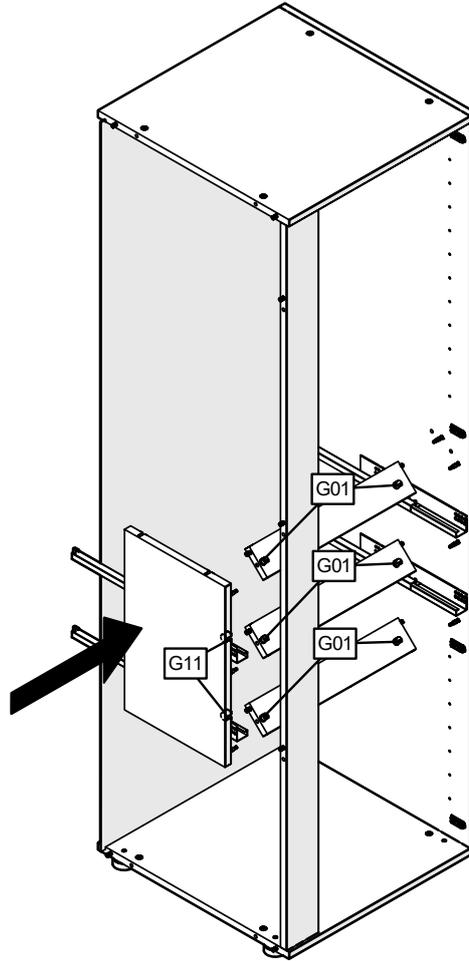

18

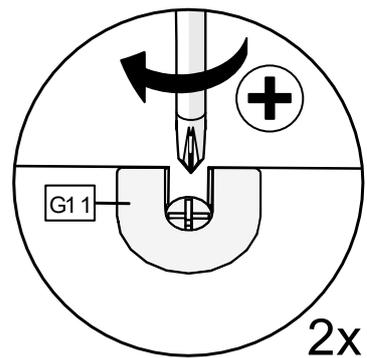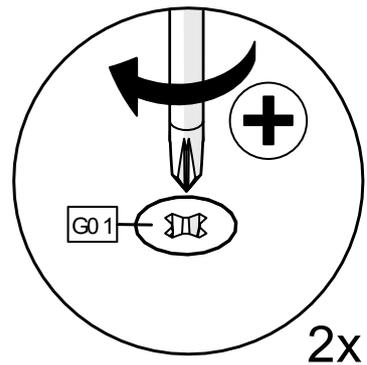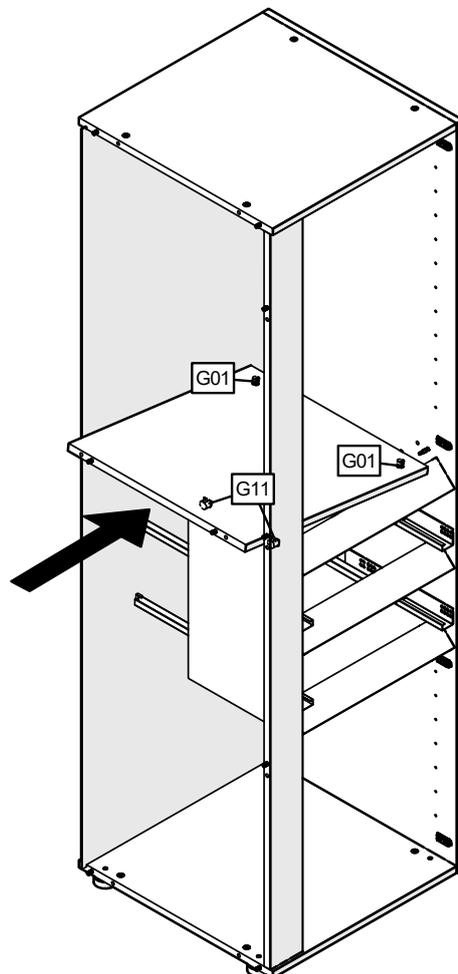

SICHERHEITSHINWEIS

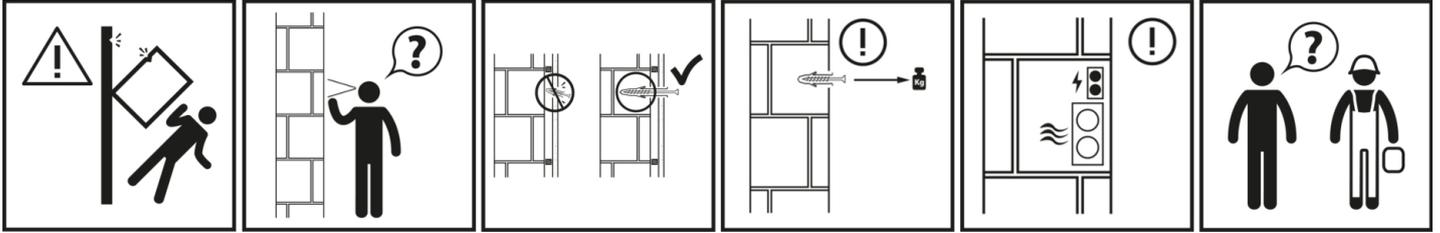

- **Montage sowie nachträgliche Einstellungen, dürfen nur von fachkundigem Personal durchgeführt werden**
- Vor der Montage ist die Wand unbedingt auf ausreichende Tragfähigkeit zu prüfen, (ggf. durch Probebohrung mit kleinem Bohrerdurchmesser)
- Beachten Sie, dass im Befestigungsbereich keine Elektroinstallationszonen und keine Ver- und Entsorgungsleitungen vorhanden sein dürfen und dass die Wand im gesamten Bereich des Möbels plan ist








Jede Wandbefestigungswinkel muss einen Auszugswert von 50kg aufweisen




- Befestigungsmittel für die Wandmontage sind nicht beige packt, da sie für die jeweilige Wandbeschaffenheit geeignet zu wählen sind
- Bei von Massivwänden (z.B. Beton) abweichendem Mauerwerk, welches spezielle Befestigungsmittel erfordert, empfehlen wir ggf. eine Beratung durch den Fachhandel oder die Montage durch eine fachkundige Person

19

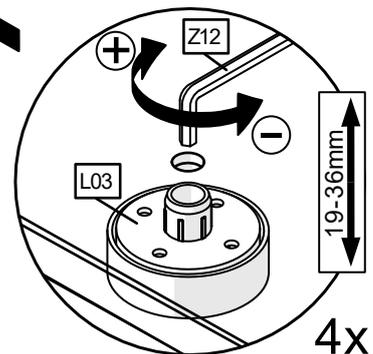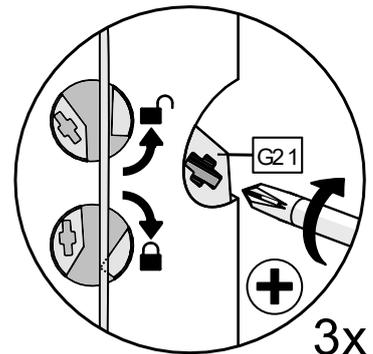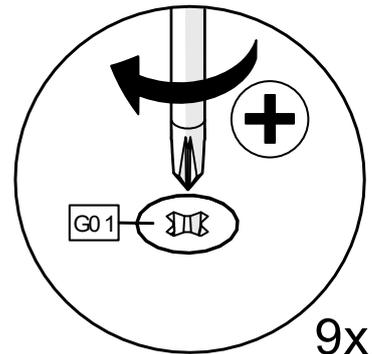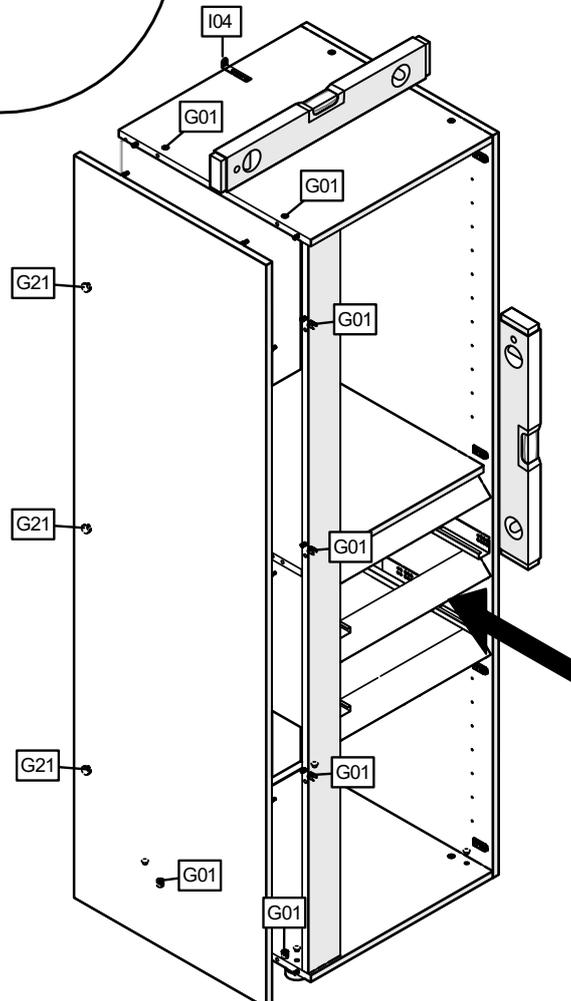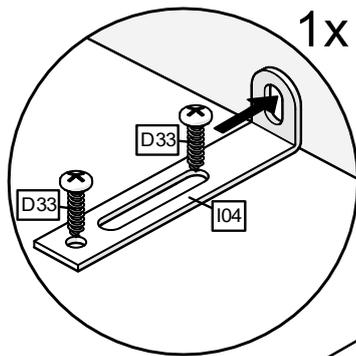


20

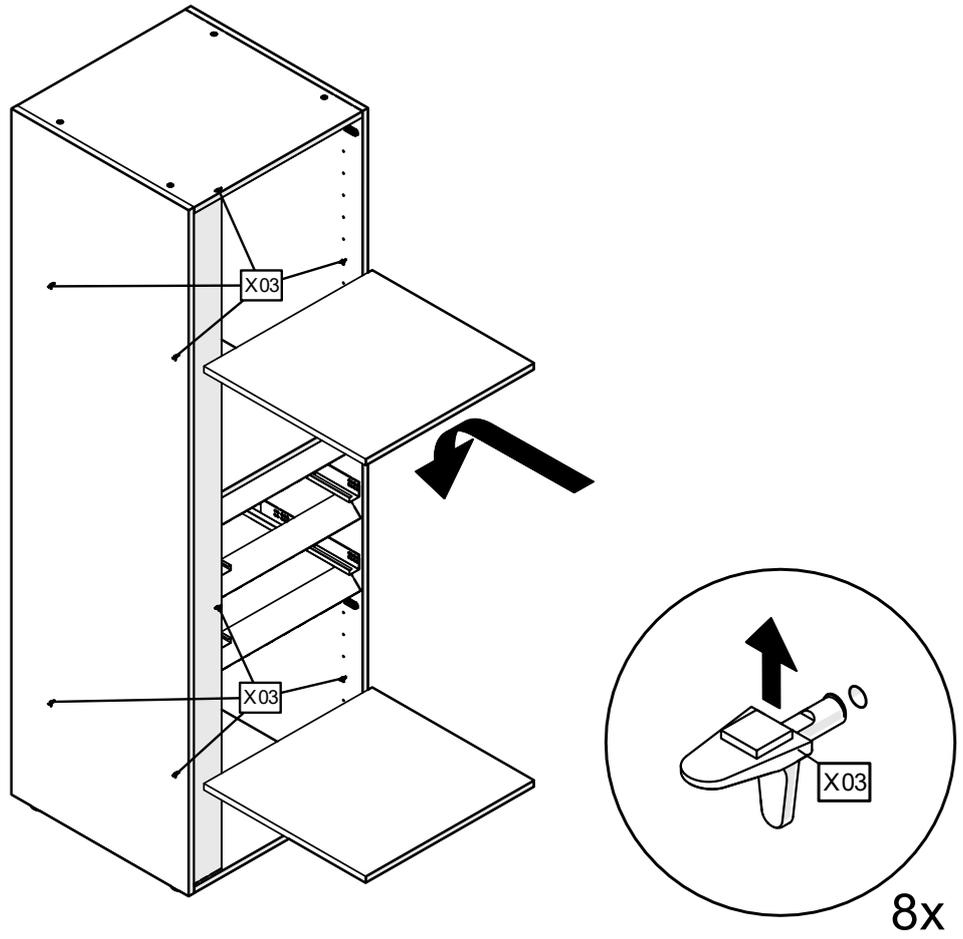

8x

21

DETAIL BAND UND SCHUBKASTENMONTAGE
SIEHE ANHANG

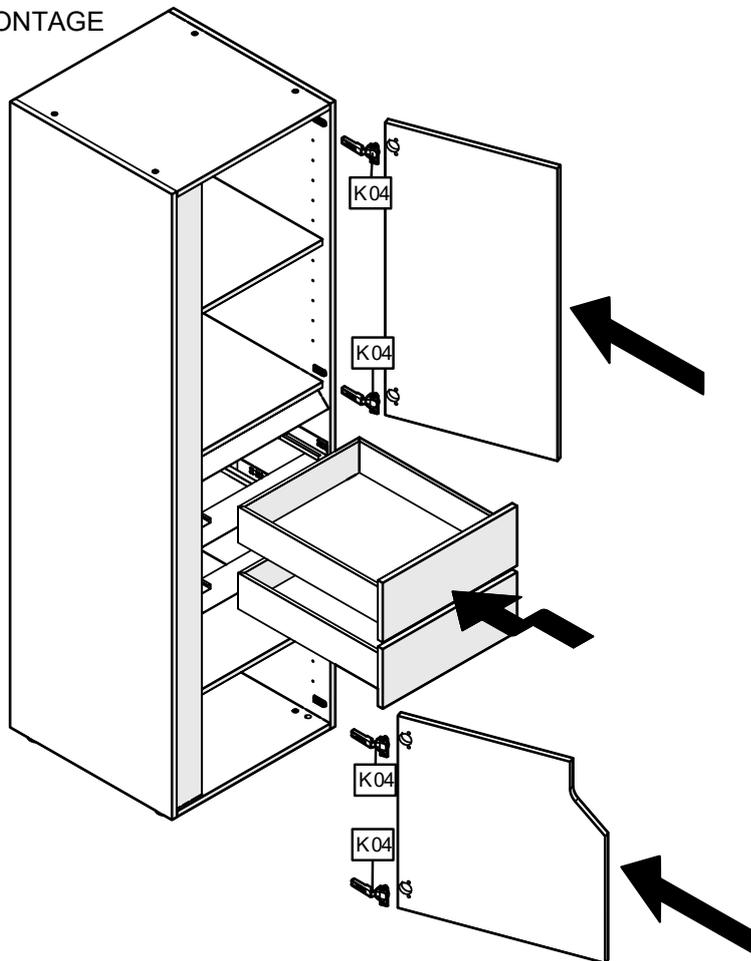


DETAIL BANDMONTAGE & EINSTELLUNG


DETAIL BANDMONTAGE & EINSTELLUNG

MONTAGE:




1

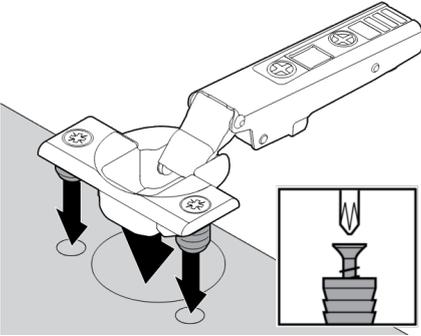




2

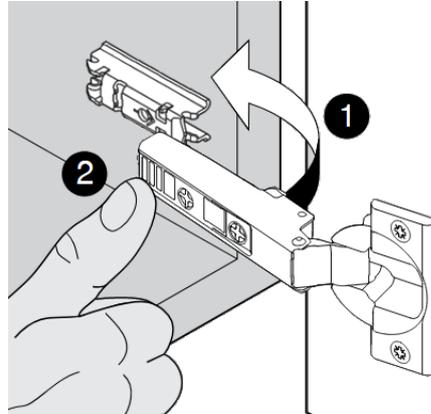


EINSTELLUNG:

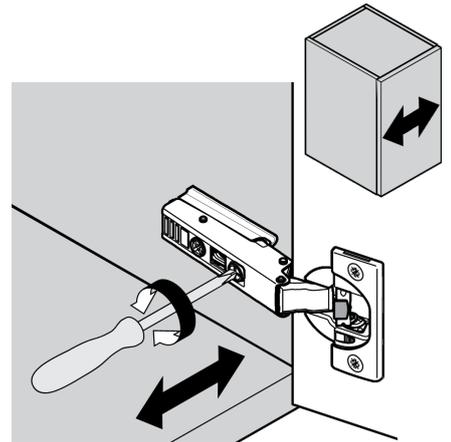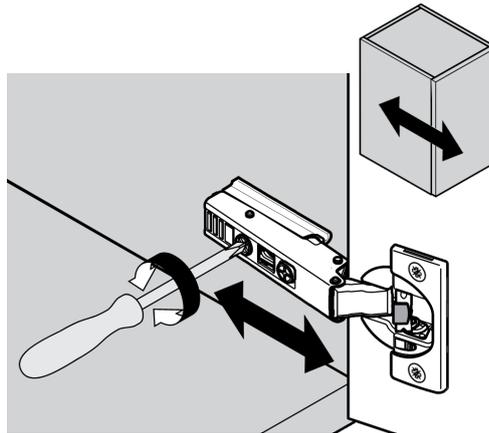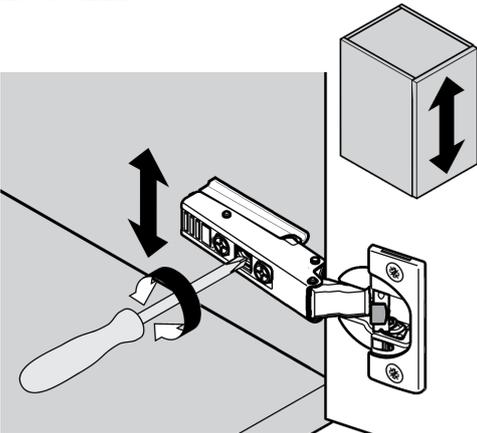

DÄMPFUNG DEAKTIVIEREN:

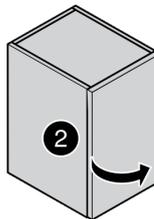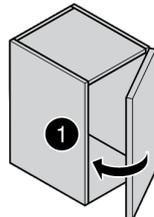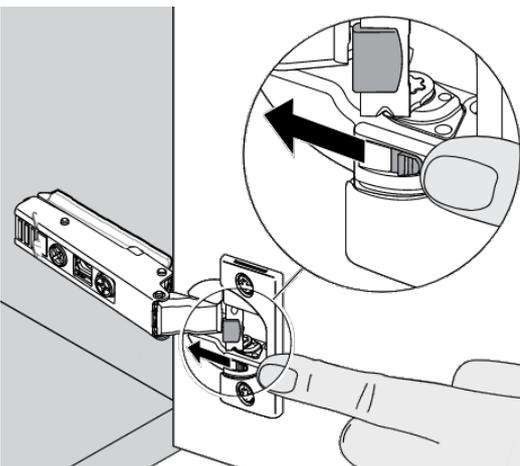


ABDECKUNG:

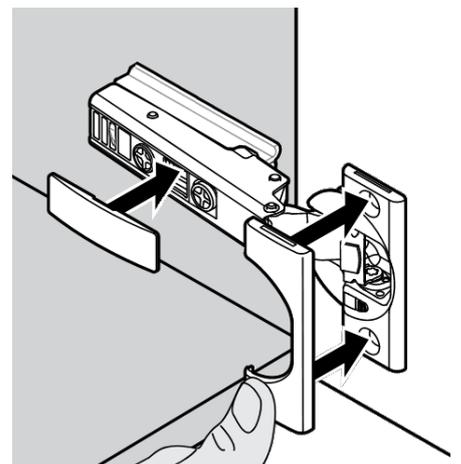


DETAIL SCHUBKASTENMONTAGE & EINSTELLUNG

DETAIL SCHUBKASTENMONTAGE & EINSTELLUNG


MONTAGE SCHUBKASTEN:

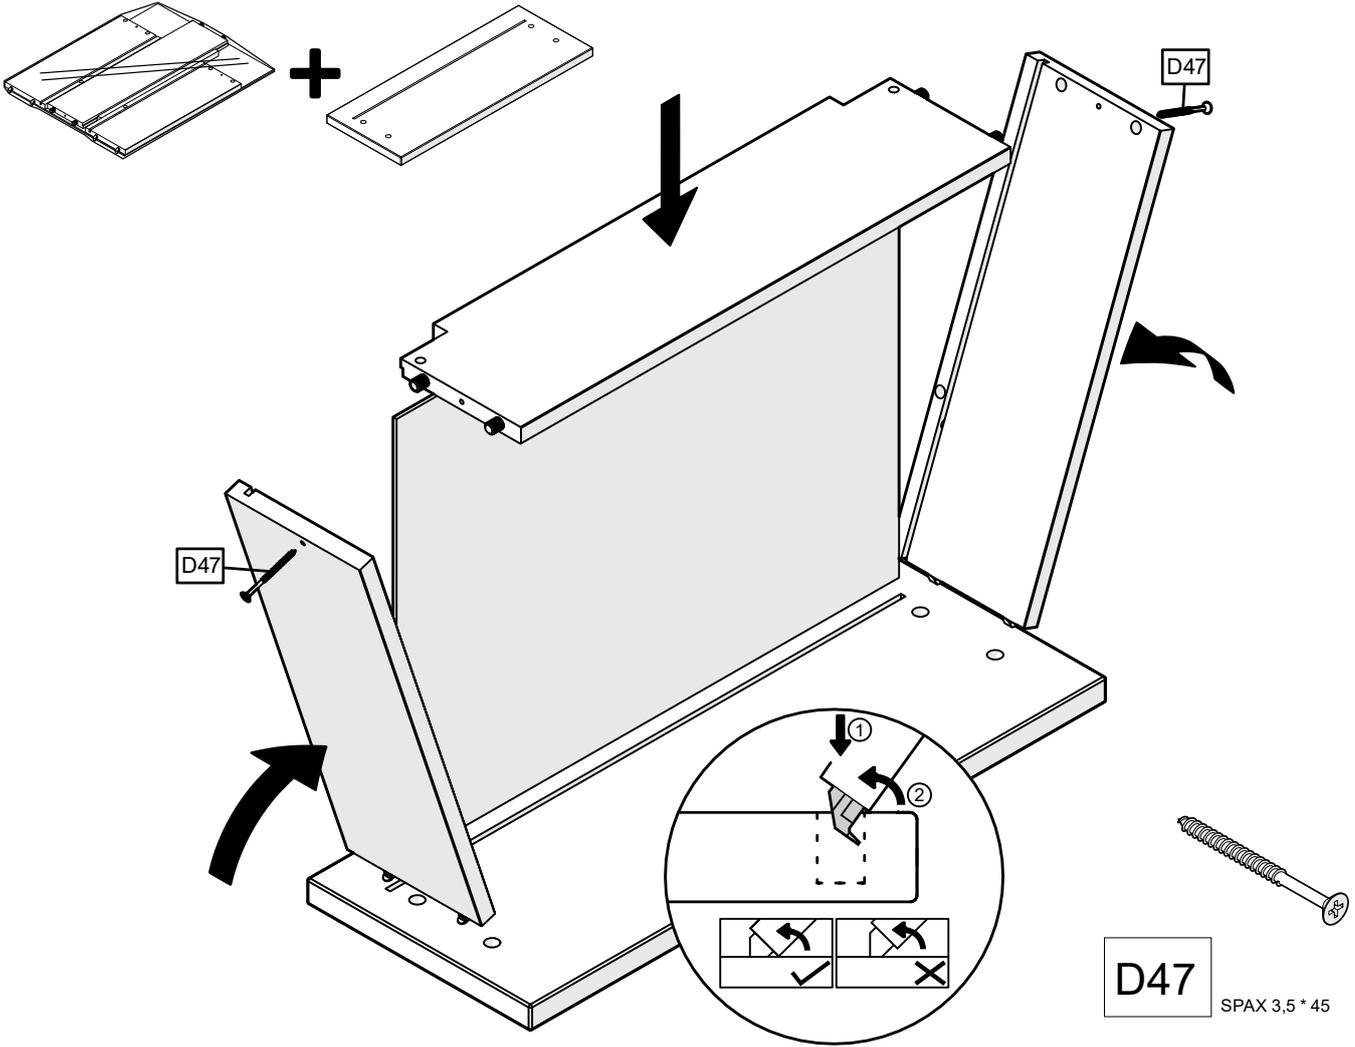

SCHUBKASTEN EINHÄNGEN:

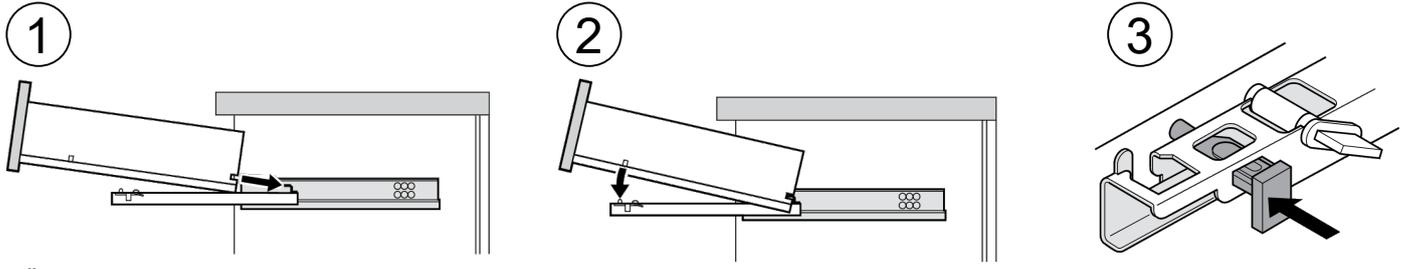

HÖHENVERSTELLUNG:

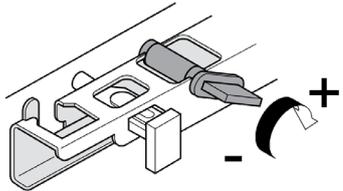

DEMONTAGE:

